

付属品・添付品について


付属品

CN-DV2100D・WD共通


リモコン




GPSアンテナ

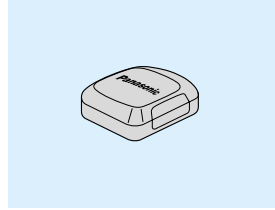

地図ディスク

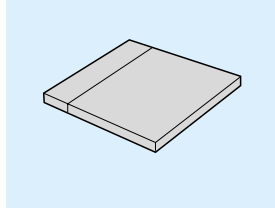


単3形乾電池（2個）

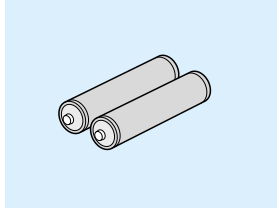


CN-DV2100D の付属品

リモコン受光部

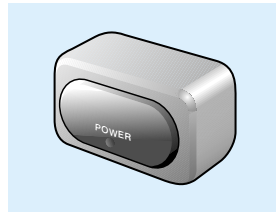


CN-DV2100WD の付属品


TVモニター

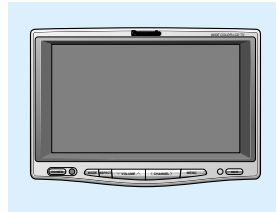

TV用アンテナ

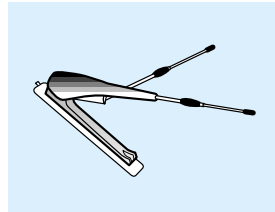

TVチューナー

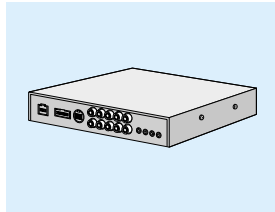

取付・配線部品一式

(詳細な部品については取付説明書をご覧ください。)

TVの操作については、別冊のテレビ操作編をご覧ください。

添付品

取扱説明書

カーナビゲーション操作編

テレビ操作編 (CN-DV2100WD のみ)

取付説明書

カーナビゲーション用

テレビモニター用 (CN-DV2100WD のみ)

操作早見表

保証書

お客様ご相談窓口一覧

警告

実際の交通規制に従って運転する



ナビゲーションによるルート案内時でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

各部の名称

警告

運転者は走行中に操作をしない



走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。

ジョイスティック / 実行ボタン

- 地図をスクロールする。
- 選択した項目を確定する。
- サブメニューを表示する。

戻るボタン

1つ前の状態に戻す。

広域 / 詳細ボタン

地図の縮尺を切り替える。

モードボタン

ナビゲーションとテレビ、ビデオの画面を切り替える。

二画面切り替えボタン

1画面表示と2画面表示を切り替える。

送信部

リモコン受光部に向けて操作する。

メニューボタン

メニュー画面を表示する。

現在地ボタン

現在地の地図を表示する。

3Dキーボタン

地図の傾きを切り替える。

ビューボタン

地図の種類を切り替える。

操作画面切り替えボタン

2画面表示のとき、操作する画面を切り替える。



NAV..TV スイッチ

- ナビゲーションとTVのリモコン操作を切り替える。
- ナビゲーション使用時には、NAV側にして操作する。

10キーボタン


数字や文字を入力する。

- 数字 : 緯度・経度検索、電話番号検索する。
- カタカナ : 名称検索する。
- 検索 : 入力を完了 (検索リストを表示) する。
- 0 : 電話番号検索画面を呼び出す。
- ▶ : 文字入力時にカーソルを右移動させる。
- 拡張AV : 本機では使用しません。



A部の扱い方

スライドカバー

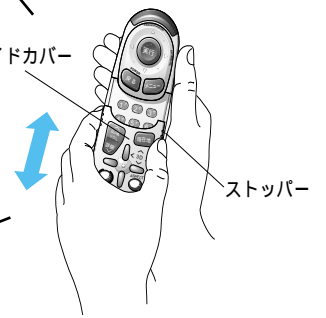

A部を指で押さえ、下にスライドさせる。