



# 確認・設定を行う

## 自宅を登録する

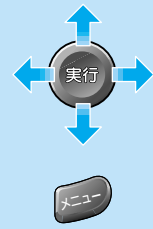

メニュー画面 (詳細設定) から

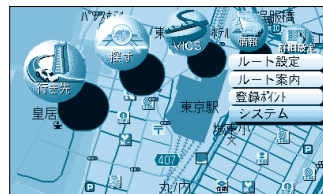


**登録ポイント** を選び **実行** を押す。



**登録** を選び **実行** を押す。



**自宅** を選び **実行** を押す。

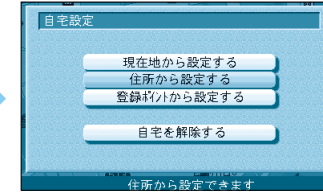

**設定方法** を選び **実行** を押す。



**自宅を確認** し **実行** を押す。

すでに自宅が登録されている場合は、今までの自宅は登録解除され、新しく登録されます。自宅を解除する時は、自宅を解除を選びます。自宅解除後も登録ポイントとしては残ります。


## 画面位置表示の設定




メニュー画面 (詳細設定) から




**システム** を選び **実行** を押す。

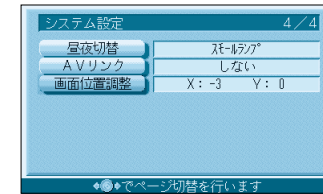

ジョイスティックの左右でページを切り替え、画面位置調整を選び **実行** を押す。

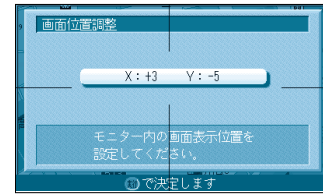


ジョイスティックを上下左右に動かし、画面表示位置を調整し **実行** を押す。

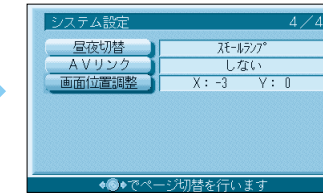

システム設定画面に戻るので **戻る** を押し、メニュー画面に戻る。


## GPS衛星からの受信状態を知る

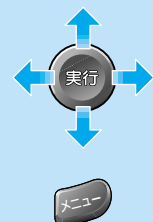

メニュー画面 (情報) から



**GPS情報** を選び **実行** を押す。

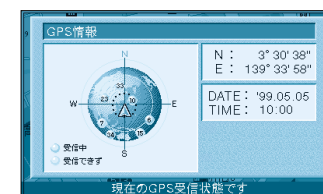

GPS天空図を表示するので確認し、**戻る** を押し、メニュー画面に戻る。


### お知らせ



見通しの良い場所で行ってください。衛星番号 / 現在地の緯度・経度 / 現在の時刻 / 日付け / 仰角を表示します。

仰角とは、車両からGPS衛星を見上げた時の角度をいいます。仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。



## 自車位置を変更する

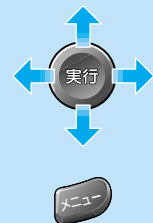

メニュー画面 (情報) から



**取付チェック** を選び **実行** を押す。 **自車位置変更** を選び **実行** を押す。

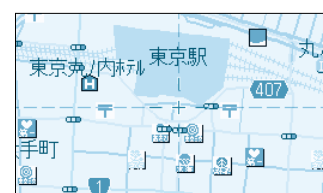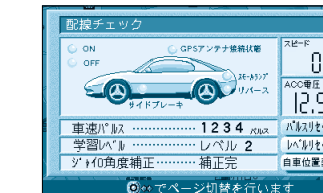

ジョイスティックを上下左右に動かし、位置を調整し **実行** を押す。



ジョイスティックを上下左右に動かし、方向を調整し **実行** を押す。

自車位置変更は、自車がいる地点と地図上の自車位置が異なる場合に操作します。通常は操作の必要がありません。