

地図を切り替える


一般道路を
走行中に



スタンダードマップ



交差点拡大図
(ルート案内中のみ)

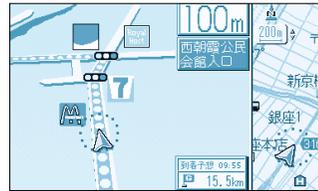

3Dハイウェイ入口案内が表示される場合があります。
(都市高速を通るルートを案内中のみ)

セーフティマップ
(ルート案内中のみ)



お知らせ



ルート案内中、
一部交差点では
・3D立体交差点
・3D立体交差点拡大図
・3Dレーンガイド
を表示します。

都市高速道路を
走行中に



都市高マップ



ハイウェイマップ



スタンダードマップ



3Dハイウェイ分岐案内
(ルート案内中のみ)



都市間高速道路
を走行中に



ハイウェイマップ




スタンダードマップ



3Dハイウェイ分岐案内
(ルート案内中のみ)



補助地図画面

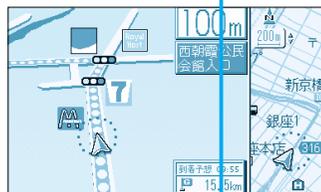

補助地図

縮尺と傾きの切替ができます。回転はできません。(P28・29)
VICsレベル2(図形表示型)で自動表示されたときの補助地図は、縮尺と傾きを切り替えることはできません。
オプションのビーコンユニット
CY-TB20D が必要です。

お知らせ



地図の縮尺、自車の走行速度、またはタイミングによって一部の地図が表示されない場合があります。
詳細地図は、速度が80km以上の場合は表示されません。また、走行中に詳細地図を表示した場合、建物の形が消えて地図表示されるので御了承ください。
都市高マップの地図縮尺は200m、800m、1.6km、3.2km、6.4kmの5段階です。
各地図を「表示する/しない」で設定すると、一部の地図が表示されない場合があります。(P84・85参照)