


地図を切り替える


地図の傾きを変える (パースビュー)

地図を真上から見たもの、斜め上から見たものといったふうに角度を切り換えられます。

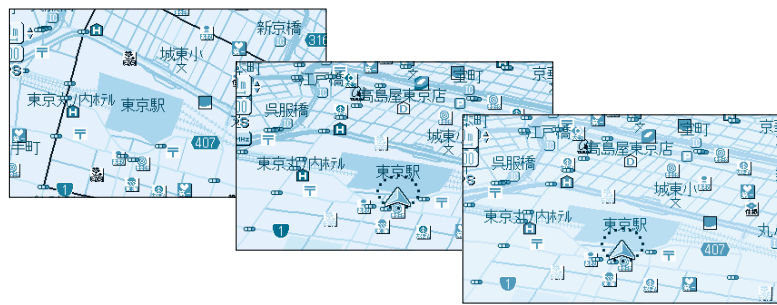

地図を回転させる

現在地を中心として地図を回転させます。

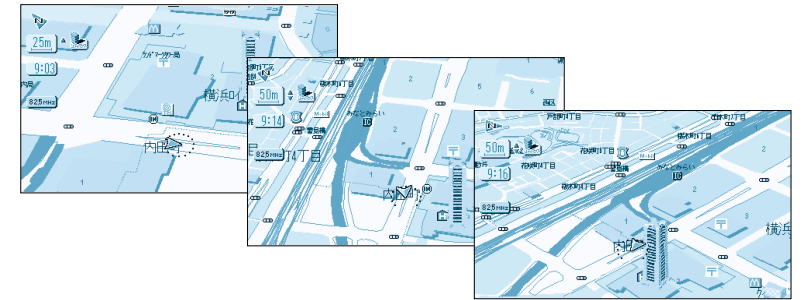

戻る を押すとともに戻る。

進行方向に地図 を合わせる

ヘディングアップは自車が向いている方向が常に画面の上方向に表示。ノースアップは画面の上方向が常に北の方角になるように表示します。



実行 ボタンを押し、サブメニューを表示させる



ヘディングアップ または **ノースアップ** を選び **実行** を押す。

ヘディングアップ



常に進行方向が上になる。

ノースアップ



常に北が上になる。

2画面にする


画面の表示方法を変えることができます。



1画面



2画面

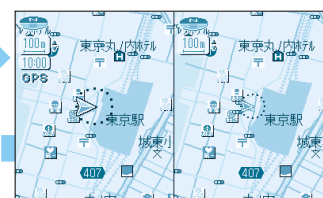


2画面から1画面に戻した場合、左側の画面が表示されます。

操作画面



左画面 1画面と同じ操作ができます

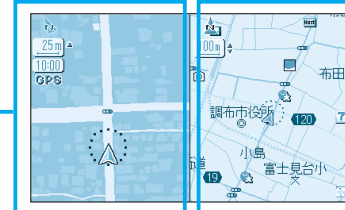


操作画面を切り替えられます。切り替えの解除は **戻る** を押します。

右画面

現在地画面のみ表示します。画面の縮尺、回転、傾きが切替えられます。サブメニューはノースアップ/ヘディングアップ/ポイント登録/再探索だけ表示されます。

縮尺を切り替える


地図の縮尺を大きく、又は小さくすることができます。

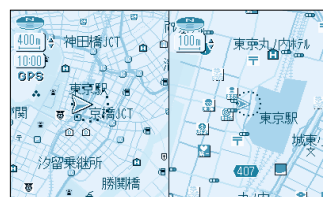

詳細



広域

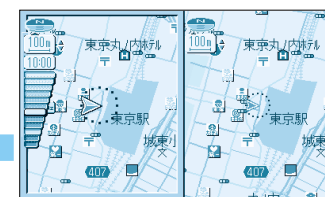

お知らせ



リアスケールの場合、虫メガネと縮尺が表示されます。(P86・87参照)
「リアスケール」を設定すると、ズームイン/ズームアウトのように画面が拡大縮小されます。