

緯度・経度で

緯度・経度を入力し、行き先を設定します。



メニュー

メニュー画面 (探す) から



地図で探す を選び

実行 を押す。




経度緯度で探す を選び

実行 を押す。



緯度・経度を入力し **完了** を選び **実行** を押す。

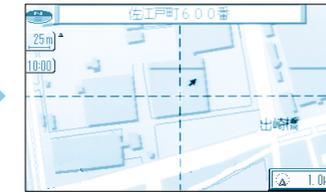

地図が表示される。

お知らせ



緯度・経度の入力

ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。10キーでも入力できます。

地図表示後、**実行** でサブメニューが表示されるので、目的に合ったものを選択してください。

(P13参照)

ハイウェイマップで

ハイウェイ上の施設を選択し、地図を表示させます。



メニュー

メニュー画面 (探す) から



地図で探す を選び

実行 を押す。



ハイウェイマップで探す を選び **実行** を押す。



表示したい路線名を選び **実行** を押す。



始点から または **IC・SA・PA** を選び **実行** を押す。



海老名SA を選ぶ。



海老名SA を選び **実行** を押す。



MAP を選び **実行** を押す。



地図が表示される。

お知らせ



地図表示後、**実行** でサブメニューが表示されるので、目的に合ったものを選択してください。(P14・15参照)
IC=インターチェンジ, SA=サービスエリア, PA=パーキングエリア