


場所を登録する

自宅の登録方法は P18・19 を参照してください。

覚えておきたい場所を登録する

気に入った場所等を登録します。

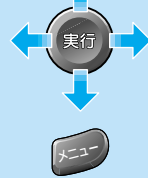

現在地画面で



実行 を押し、サブメニューを表示させ **ポイント登録** を選び **実行** を押す。



自車位置が登録される。

地図モード画面で



ジョイスティックを上下左右に動かし、登録したいポイントに合わせ、**実行** を押し、サブメニューを表示させ **ポイント登録** を選び **実行** を押す。




最大100ヶ所まで登録できます。
登録したポイントにはマークを表示します。

メニュー画面詳細設定から **登録ポイント** **登録** **地点** でも登録できます。

ワンタッチルート探索の場所を登録する

ワンタッチルート検索用に登録します。

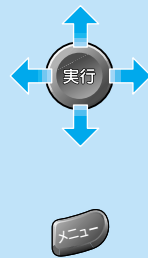

メニュー画面 (詳細設定) から



登録ポイント を選び **実行** を押す。




登録 を選び **実行** を押す。




ワンタッチ探索地点 を選び **実行** を押す。

新規登録

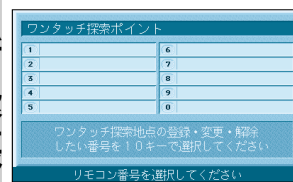


登録したい番号 (空欄) を選ぶ。


変更・解除

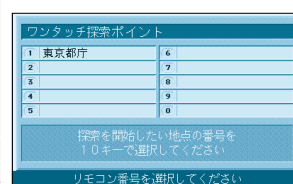

変更または解除したい番号を選ぶ。

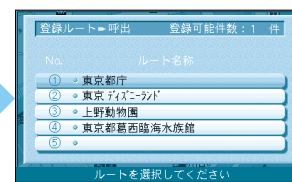


登録ポイントリストから登録したいポイントを選び **実行** を押す。
登録ポイントリスト100件の中から、10件まで登録できます。

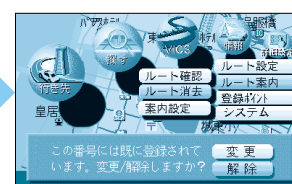


変更 または **解除** を選び **実行** を押す。



地図上の場所を確認し **実行** を押す。

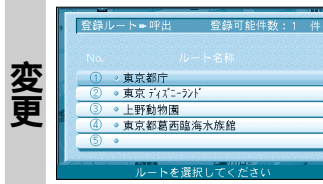

変更 登録ポイントリストから登録したいポイントを選び **実行** を押す。
登録ポイントリスト100件の中から、10件まで登録できます。

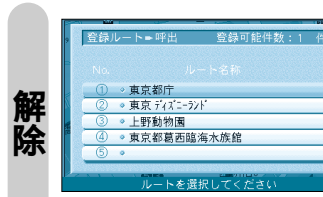

解除 設定が解除される。



地図上の場所を確認し **実行** を押す。