

場所を登録する

登録したポイント を消去する

登録した場所を消します。



メニュー画面 (詳細設定) から



ルート案内 を選び
を押す。



登録ルート を選び
を押す。


地図モード画面でカーソルの十字
部分を登録ポイントに合わせ



指マークが表示されたら
を押す。



消去 を選び
を押す。

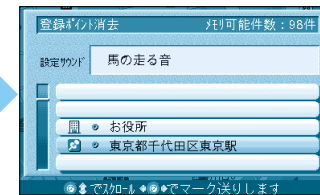

消去したい登録ポイント
を選び
を押す。



実行 を押す。



消去 を選び
を押す。

文字入力のしかた

ひらがなを入力するには

ひら を選んで入力する。

ひらがなの小文字を入力するには

ひらがな入力モード時に **小** を選んで入力する。

カタカナを入力するには

カナ を選んで入力する。

カタカナの小文字 / 半角を入力するには

カタカナ入力モード時に **小** / **半** を選んで入力する。

英数字を入力するには

英数 を選んで入力する。

英数字の小文字 / 半角を入力するには

英数入力モード時に **小** / **半** を選んで入力する。

記号を入力するには


記号 を選んで入力する。

漢字を入力するには

漢字 を選んで入力する。

音読みの頭文字を入力すると一覧が表示されるので、必要なものを選んでください。

「松下」の場合、「松」は「しょう」、
「下」は「か」で入力します。

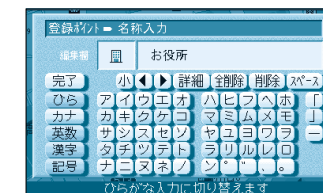

お知らせ



漢字入力できる文字は
JIS第一水準の漢字です。