

# VICS情報を見る

## FMチューナーの受信状態を見る


受信したFM多重放送の詳細内容がわかります。



メニュー画面 (VICS) から



FM多重選局 を選び 実行 を押す。

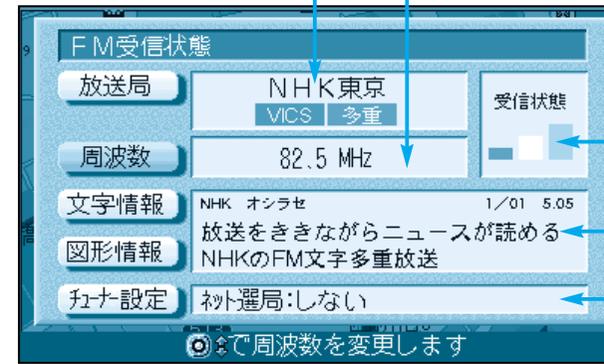

- 放送局の名称
- 放送種別...VICS : VICSを放送している局  
多重 : 文字多重を放送している局  
D-GPS : D-GPSを放送している局
- 受信周波数
- FMチューナーの受信状態 (4段階表示: 0~3本)
- 文字多重放送の番組連動情報です。  
(曲名やグループ名などを表示)
- チューナーの設定状態/  
D-GPS設定 (別売のプログラムディスクが必要)

## 受信する放送局を選ぶ

FM放送局を選択できます。



放送局リストから選局する

メニュー画面 (VICS) から



FM多重選局 を選び 実行 を押す。



FM受信状態画面から 放送局 を選び 実行 を押す。



受信したい放送局を選び 実行 を押す。

マニュアルで選局する

メニュー画面 (VICS) から



FM多重選局 を選び 実行 を押す。



FM受信状態画面から 周波数 を選び 実行 を押す。



周波数をジョイスティックで設定する。

ジョイスティックでの操作

- 上下: 手動で選局
- 右: 自動で選局
- 左: 決定



D-GPS併用の設定には、別売のプログラムディスクが必要です。