

# 本機のお手入れ・ディスクの取り扱い

## 本機のお手入れ

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー類をしますとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は注意書にしたがってください。
- 市販のDVD用レンズクリーナーは使用しないでください。クリーニングを行う場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。



## ディスクのお手入れ

- 水を含ませた柔らかい布で拭いた後、乾いた柔らかい布で拭いてください。



中心から外に向かってふいてください。



ディスク面は回転する方向にふかないでください。

## ディスクのお手入れ


- 水を含ませた柔らかい布で拭いた後、乾いた柔らかい布で拭いてください。

## 結露について

- 寒いときヒーターをつけるなどで、急に車内の温度が上がったとき、本体内部の光学系レンズや地図ディスクに露（水滴）を生じることがあります。このような現象を結露といいます。結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、正常な動作をしないことがあります。
- 結露の状況にもよりますが、地図ディスクを取り出して約1時間ほど放置しておけば、結露が取り除かれ正常に動作するようになります。もし、何時間たっても正常に動作しない場合はお買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」にご相談ください。

## 取り扱い上のお願い

- ケースからの出し入れにご注意ください。
- ラベル面や記録面に紙などを貼ったり、キズをつけたりしないでください。
- 地図ディスクは曲げないでください。
- 地図ディスクの二重入れはしないでください。

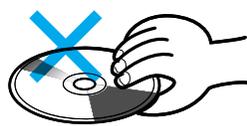

ディスク面に触れないでください。

## 保管上のお願い

- 長時間使用しないときは、汚れ、ゴミ、キズそりなどを避けるため、地図ディスクを必ずケースに入れて保管してください。
- 次のような場所に置くことは避けてください。
  - 1 長時間直射日光の当たる場所。
  - 2 湿気やゴミ、ほこりの多い場所。
  - 3 暖房器具の熱が直接当たる場所
  - 4 車のシート、ダッシュボードの上。



地図ディスクは曲げないでください。

# 仕様

本体部	電源電圧 : DC12V (試験電圧14.4V) - アース	GPSアンテナ部	形式 : マイクロストリップ方式
消費電流	: 2.0A以下	外形寸法	: 35mm × 14mm × 39mm (幅 × 高さ × 奥行き)
外形寸法	: 250mm × 60mm × 187mm (幅 × 高さ × 奥行き)	質量	: 120g (コード含む)
質量	: 2.6kg	リモコン部	外形寸法 : 45mm × 43mm × 152mm (幅 × 高さ × 奥行き)
受信周波数	: 1575.42MHz	質量	: 77g (電池重量含まず)
受信感度	: -130dBm		
受信方式	: 平行8チャンネル (常時8衛星受信可能)		
受信符号	: C/Aコード		
チャンネル方式	: マルチチャンネル方式		
チャンネル数	: 8ch		
受信可能衛星数	: 最大8衛星 (地図ディスク)		
	松下オリジナルフォーマット		

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。