


Panasonic

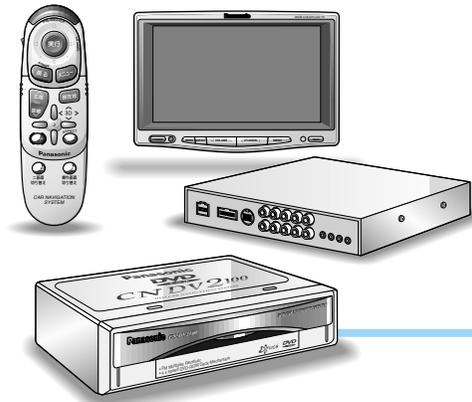

DVDカーナビゲーションシステム
7型ワイドテレビ付DVDカーナビゲーションシステム

取扱説明書

(カーナビゲーション操作編)

品番 **CN-DV2100D**
7型ワイドテレビ付 **CN-DV2100WD**




- 本書はCN-DV2100WD(テレビ付)CN-DV2100D(テレビなし)共通になっています。そのためCN-DV2100Dをお買い上げのお客様には不十分な説明等があります。ご了承ください。
- テレビの操作に関しては別冊のテレビ操作編をご覧ください。
- 本機でビーコンによるVICS情報を受信する場合は別売のビーコンユニットCY-TB20Dが必要です。
- 本機では音楽CDを演奏することはできません。

このたびはパナソニックカーナビゲーションシステムをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
そのあと保存し必要なお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

保証書別添付

ご使用の前に
準備
地図の種類
ルートを作る
ルートを確認する
ルート案内中に
登録する
VICS情報を見る
設定
必要なときに

上手に使って快適なドライブを

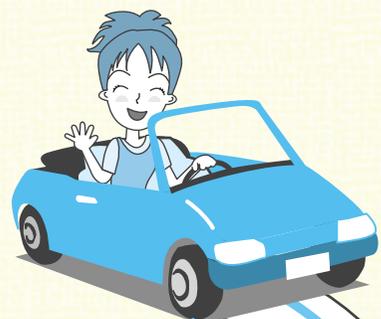


START

3Dレーンガイド



どのレーンを通すれば
よいか、一目でわかります。

都市高速入口案内

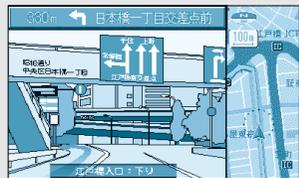

都市高速の入口を
わかりやすく表示します。

ハイウェイマップ



都市 都市間高速の情報
を表示します。

周辺検索



自車の周辺にある施設を
検索します。

セーフティマップ



一般道を簡易に表示・
案内します。

料金案内

高速料金を案内
します。

3Dハイウェイ分岐案内




高速のジャンクション出口で
表示します。

ポイント登録



気に入った場所の登録が
できます。

ドライブスポットガイド

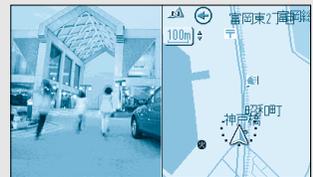

有名施設の写真を表示します。

自動帰路探索



目的地に近づくとき自動で
帰り道を検索します。

細街路案内

5.5m未満の細い
道路を案内します。

カーナビゲーションとは

出発地点から目的地まで地図画面上にルートを引き、
音声による案内で誘導を行うシステムのことです。

本機の主機能

地図表示 / 操作 ルート探索 / 設定
検索 音声案内 VICS

特長

施設名 個人名等から目的地を設定できます。
簡単な操作でルート設定ができます。
いろいろな種類の地図でわかりやすく案内します。

GOAL

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	6
付属品・添付品について	8
各部の名称	9

準備

準備	10
・リモコンに電池を入れる	
・地図ディスクを入れる	
・ディスクを入れてから	

画面について	12
・メニュー画面	
・サブメニュー画面	

確認・設定を行う	16
・配線を確認する	
・距離補正を確認する	
・自宅を登録する	
・画面位置表示の設定	
・GPS衛星からの受信状態を知る	
・自車位置を変更する	

地図の種類

地図の種類	20
地図画面の見方	24
地図を切り替える	26
・一般道路を走行中に	
・都市高速道路を走行中に	
・都市間高速道路を走行中に	
・地図の傾きを変える	
・地図を回転させる	
・進行方向に地図を合わせる	
・2画面にする	
・縮尺を切り替える	

ルートを作る

行き先を決める	30
・自宅へ帰る	
・オートマップメモリーで決める	
・住所で	
・ジャンルで	
・登録ポイントから	
・名称で	
・TEL（電話番号）で	

探す	40
・緯度・経度で	
・ハイウェイマップで	
・都市高マップで	
・郵便番号で	
・周辺の施設から	
・ワンタッチ検索で	
・エリア内の施設情報を見る	
・ワンタッチルート探索で	

ルート探索について	50
・細街路探索について	
・ルート探索中に優先道路を変更するには	
・ルート探索中に探索を中止するには	
・ルートを確認するには	
・行き先を取り消すには	

ルートを詳細に作る	52
・出発地・目的地を設定・修正する	
・経由地を設定する	
・経由地を修正する	
・通りたい道路を設定する	
・帰り道を探索する	

ルートを確認する

ルートを確認する	56
・ルート情報を表示する	
・別ルートを探索する	
・スクロールする	
・シミュレーションを行う	

ルート案内中に

ルート案内中に	58
・一般道路での音声案内	
・都市高速・都市間高速での音声案内	
・もう一度ルート探索したい時	
・案内中のルートを見る	
・立ち寄りしたい経由地を追加する	
・途中で渋滞や事故があった場合	
・走行中の道路を間違っていた場合	

登録する

ルートを登録する	62
・ルートを登録する	
・登録したルート呼び出す	
・登録したルートの名称を変更する	
・登録したルートを消去する	

場所を登録する	64
・覚えておきたい場所を登録する	
・ワンタッチルート探索の場所を登録する	
・登録したポイント呼び出す	
・登録したポイントの情報を見る	
・登録したポイントを消去する	
・文字入力のしかた	
・登録ポイントの登録内容の変更	

VICS情報を見る

VICS情報を見る	72
・VICSについて	
・FM文字多重放送について	
・FM多重でVICS情報を受信すると	
・ビーコンでVICS情報を受信すると	
・ビーコンの交通情報を利用してルート探索する	
・地図上に表示される交通情報	
・緊急メッセージ/注意警戒情報を受信すると	
・メニュー画面からVICS情報を見る	
・FM文字多重情報を自動的に表示させる	
・VICS情報マークの内容を確認する	
・走行する道路に合わせてVICS情報を表示する	
・好みのメディアのVICS情報を表示する	
・VICS情報を画面から消去する	
・FMチューナーの受信状態を見る	
・受信する放送局を選ぶ	
・受信感度によって周波数を自動で切り替える	
・FM文字多重情報を見る	

設定

設定を変更する/システム設定	84
・案内設定	92
・VICS設定	96

必要なときに

ナビゲーションシステムとは	100
・自車位置の仕組み	
・自車位置精度について	
・FM多重/ビーコンの受信について	
・ルート探索について	
・ルート案内について	
故障について	106
本機のお手入れ・ディスクの取り扱い	110
仕様	111
VICSについてのお問い合わせ	112
メニュー階層一覧	116
専門用語解説	118
索引	120

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために

ご使用前にこの取扱説明書と別冊の取扱説明書「テレビ操作編」及び別冊の取付説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

お使いになる人や他の人への危害，財産への損害を未然に防止するため，必ずお守りいただくことを，次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を，次の表示で区分し，説明しています。

 **警告** この表示の欄は，「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は，「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を，次の絵表示で区分し，説明しています。
(下記は，絵表示の一例です。)

 このような絵表示は，してはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は，必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

運転者は走行中に操作をしない



走行中に操作をすると，前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

実際の交通規制に従って運転する



ナビゲーションによるルート案内時でも，必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

注意

分解や改造はしない



分解禁止

本機を分解したり改造すると，発煙，発火の原因になります。

挿入口に手・指や異物を入れない



禁止

ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙，発火の原因になります。

ヒューズの交換は専門技術者に依頼する



規定以外のヒューズを使用すると発煙・発火，故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は，お買い上げの販売店にご依頼ください。

故障や異常のまま使用しない



禁止

音が出ない，煙が出る，変な匂いがする等の異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

取り付け，配線は専門技術者に依頼する



本機取り付け，配線には専門技術と経験が必要です。安全のため，お買い上げの販売店に依頼してください。

電池は正しく使う



- 1) 電池をショート、分解、加熱、火に入れない。
- 2) 指定外の電池を使ったり、新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない。
- 3) 電池を充電しない。

電池の使い方を誤ると，電池の発熱，液漏れ，破裂のおそれがあり，機器の故障，けがなどの原因になります。

電池の正しい交換



使い切った電池は，すぐに交換してください。

電池の液漏れや破裂のおそれがあり，機器の故障，けがなどの原因になります。

電池の+ - を正しく入れる



電池の液漏れや破裂のおそれがあり，機器の故障，けがなどの原因になります。

付属品・添付品について


付属品

CN-DV2100D・WD共通


リモコン




GPSアンテナ

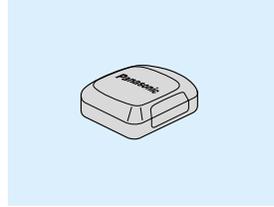

地図ディスク

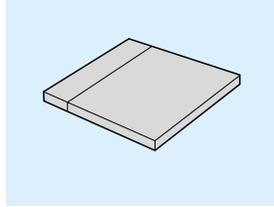

単3形乾電池（2個）

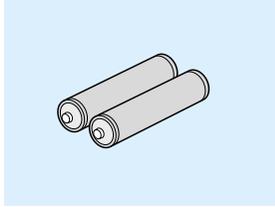


CN-DV2100D の付属品

リモコン受光部




CN-DV2100WD の付属品

TVモニター

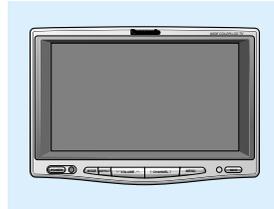

TV用アンテナ

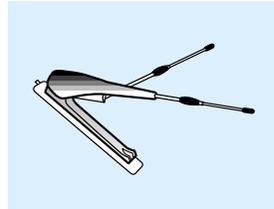

TVチューナー



取付・配線部品一式

(詳細な部品については取付説明書をご覧ください。)

TVの操作については、別冊のテレビ操作編をご覧ください。

添付品

取扱説明書

カーナビゲーション操作編

テレビ操作編 (CN-DV2100WD のみ)

取付説明書

カーナビゲーション用

テレビモニター用 (CN-DV2100WD のみ)

操作早見表

保証書

お客様ご相談窓口一覧

警告

実際の交通規制に従って運転する



ナビゲーションによるルート案内時でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

各部の名称

警告

運転者は走行中に操作をしない



走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。

ジョイスティック / 実行ボタン

- 地図をスクロールする。
- 選択した項目を確定する。
- サブメニューを表示する。

戻るボタン

1つ前の状態に戻す。

広域 / 詳細 ボタン

地図の縮尺を切り替える。

モード ボタン

ナビゲーションとテレビ、ビデオの画面を切り替える。

二画面切り替え ボタン

1画面表示と2画面表示を切り替える。

送信部

リモコン受光部に向けて操作する。

メニュー ボタン

メニュー画面を表示する。

現在地 ボタン

現在地の地図を表示する。

3Dキー ボタン

地図の傾きを切り替える。

ビュー ボタン

地図の種類を切り替える。

操作画面切り替え ボタン

2画面表示のとき、操作する画面を切り替える。



NAV..TV スイッチ

- ナビゲーションとTVのリモコン操作を切り替える。
- ナビゲーション使用時には、NAV側にして操作する。


10キー ボタン

数字や文字を入力する。

- 数字 : 緯度・経度検索、電話番号検索する。
- カタカナ : 名称検索する。
- 検索 : 入力を完了 (検索リストを表示) する。
- 0 : 電話番号検索画面を呼び出す。
- ▶ : 文字入力時にカーソルを右移動させる。
- 拡張AV : 本機では使用しません。

A部の扱い方

スライドカバー

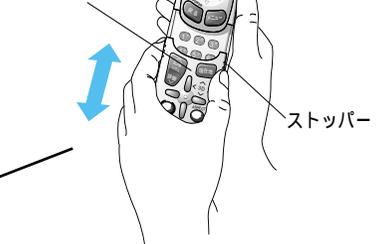

A部を指で押さえ、下にスライドさせる。