

# 主な付属品・添付品の確認

# 各部のなまえ

## 警告

運転者は走行中に操作をしない  
また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。


実際の交通規制に従って運転する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 付属品

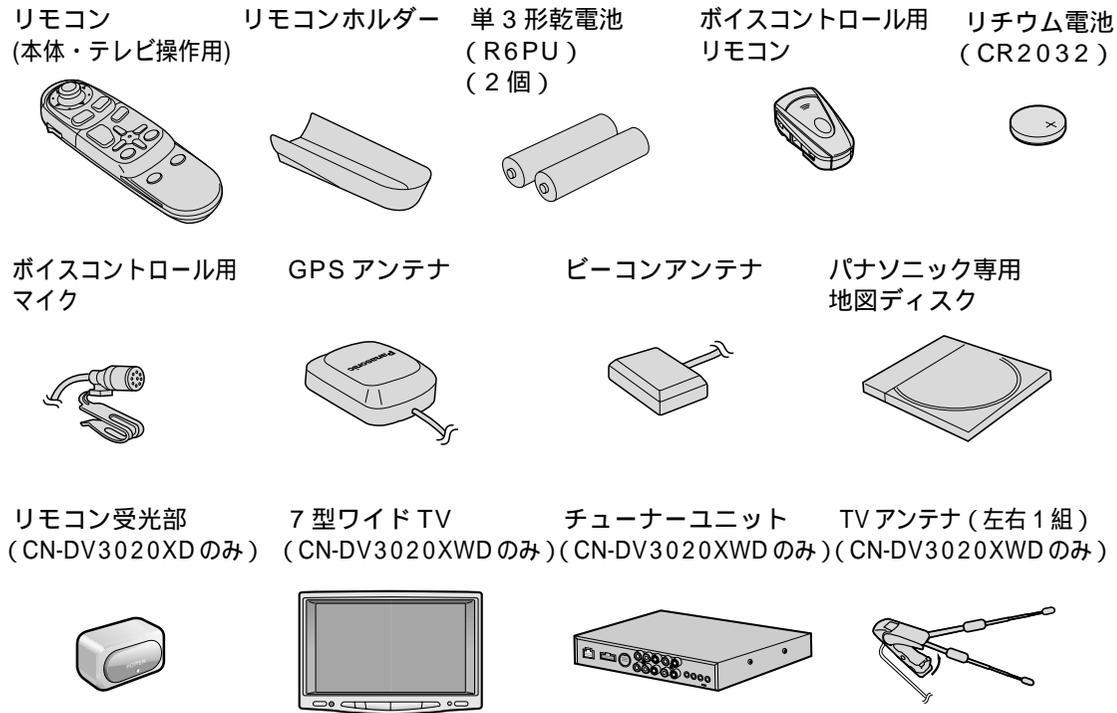


取付・配線部品一式 (取付説明書を参照)  
テレビの取付・配線部品は、CN-DV3020XWD のみ

### 添付品

取扱説明書 (カーナビゲーション操作編)  
(ボイスコントロール/スマートメディア操作編)  
(テレビ操作編: CN-DV3020XWD のみ)

取付説明書 (本体編)  
(テレビ編: CN-DV3020XWD のみ)  
操作早見表  
保証書  
お客様ご相談窓口一覧表

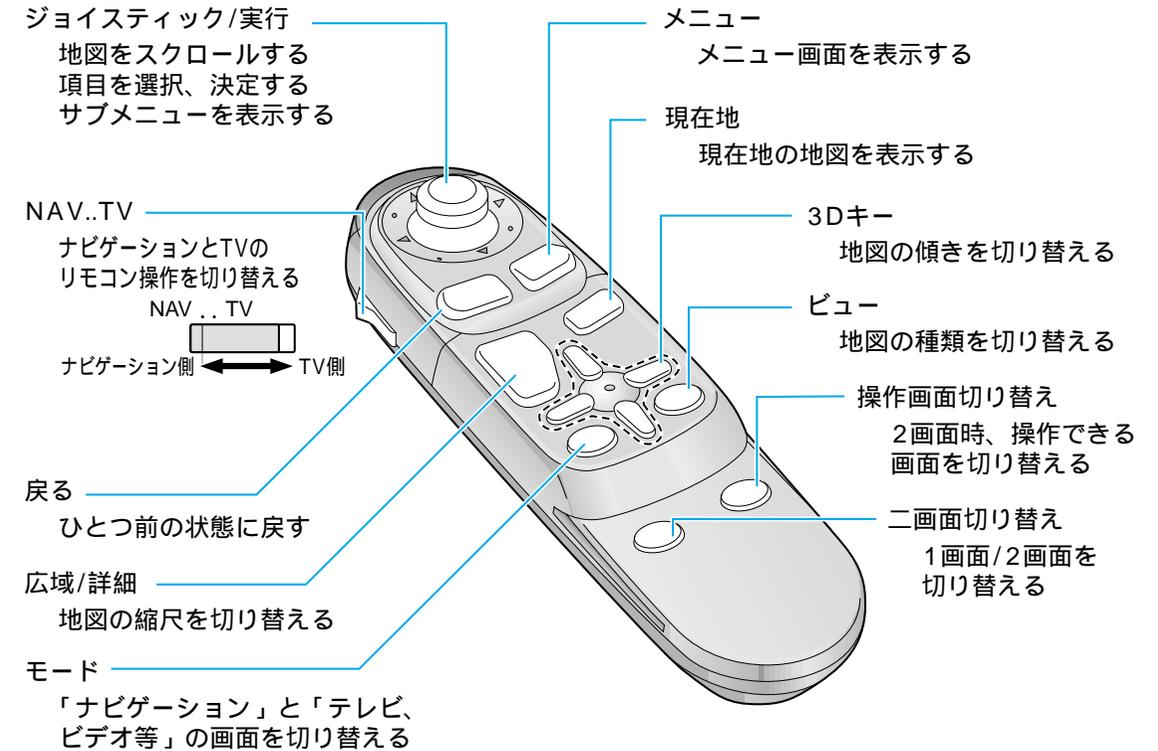

10キー  
数字や文字を入力する  
数字: ワンタッチ検索を行う  
検索: 入力を完了する  
: ワンタッチルート探索を行う

リモコン受光部に向けて操作してください。

発声/訂正  
ボイスコントロールを起動する

発声/訂正  
ボイスコントロールを起動する

解除  
ボイスコントロールを中止する

スライドカバーの開閉のしかた

ご使用前に  
主な付属品・添付品の確認/各部のなまえ