

地図を切り替える

地図を切り替える

押すごとに切り替わる


ビュー



「ビュー」を押す。
ビューサブメニューと地図イメージが表示されます。



表示したい地図を選ぶ
「ビュー」を押すごとに、地図が下図のように切り替わります。選んだ地図に切り替えるには、約1秒間操作をしないでください。

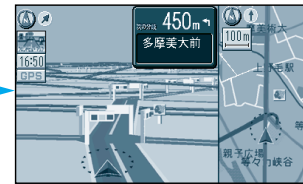

約1秒間何も操作しないと...
選んだ地図に切り替わります。

お知らせ

ジョイスティックでカーソルを動かし、地図を選ぶこともできます。地図の縮尺、自車の走行速度によって一部の地図が表示されない場合があります。地図表示設定で「表示しない」を選んでいる場合でも「ビュー」で表示できます。(88ページ)
(グラフィカルマップ、サテライトマップを除く)

地図の紹介
地図を切り替える

ドライビング
バーチャルシティ

スタンダード

縮尺 10m ~ 50m では
詳細地図

縮尺 100m ~ 800m では
グラフィカルマップ

縮尺 1.6km ~ 50km では
サテライトマップ

フロントビュー
(一般道路走行時)

ハイウェイ
(都市高速道路、
都市間高速道路走行時)

ハイウェイサテライト
(都市間高速道路走行時)

都市高
(都市高速道路走行時)

