

地図を切り替える

地図の傾きや角度を変える（バーチャルビュー）

スタンダードマップ（詳細地図、グラフィカルマップ、サテライトマップ）、ドライビングバーチャルシティマップ、フロントビューマップの傾きと角度を変えることができます。

地図の傾きが変わります

ドライビングバーチャルシティマップのとき




ビルを立体的に表示します。
ビルを立体的に表示する / しないの設定ができます。


サテライトマップのとき



地形に合わせて地図を立体的に表示します。

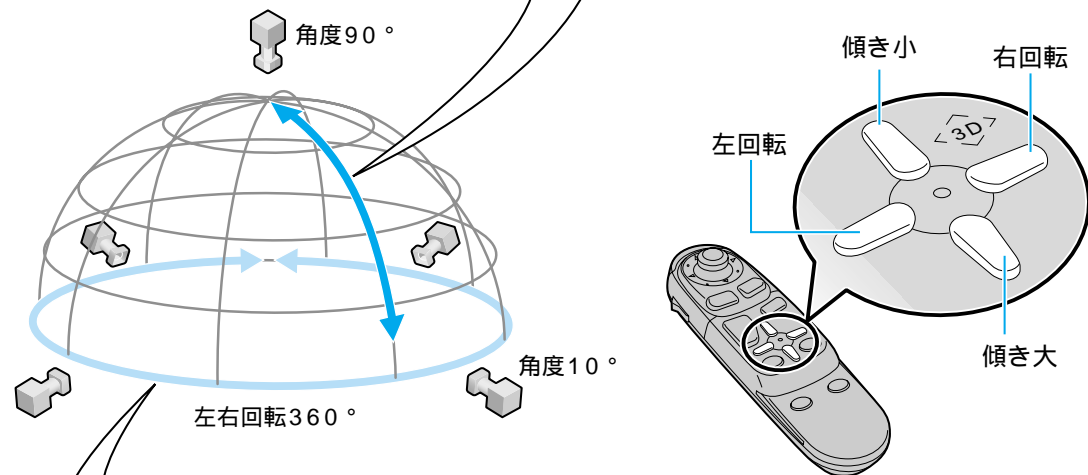


地図を回転することができます

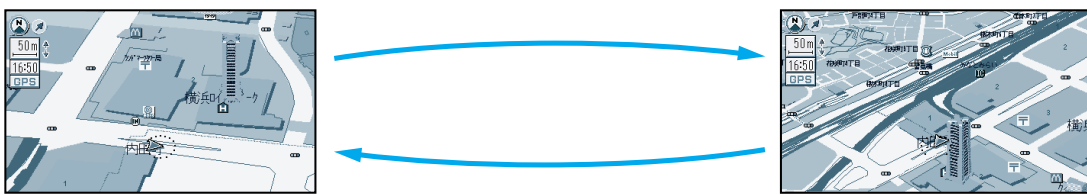

お知らせ
補助地図の回転はできません。

地図の縮尺を切り替える

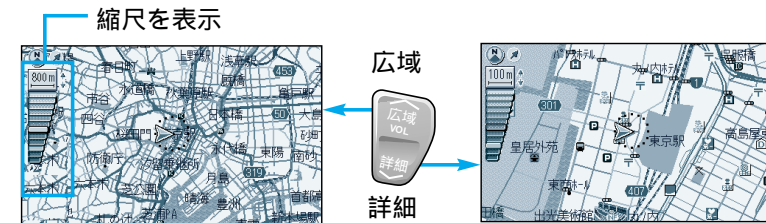

お知らせ

「リニアスケール」を設定すると、ズームイン/ズームアウトの感覚で画面を拡大縮小できます。(90ページ)


進行方向に地図をあわせる

サブメニューを表示させ、**ヘディングアップ**または**ノースアップ**を選ぶ



二画面で操作する

2画面に切り替えるには
一画面

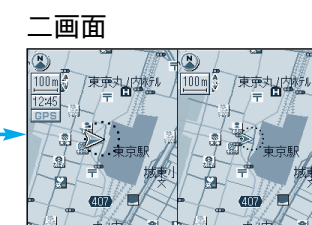

2画面から1画面に戻すと
左画面が表示されます。

操作する画面を切り替えるには
二画面表示中に



操作画面

左画面操作時

1画面時と同じ操作ができます。


右画面操作時

現在地画面のみ表示します。
画面の縮尺、回転、傾きを切り替えられます。
右画面にドライビングバーチャルシティマップを表示中に地図の傾きを変えてもビルを立体的に表示しません。

サブメニューは、**ノースアップ**、**ヘディングアップ**、

ポイント登録、**再探索**のみ操作できます。

ジョイスティック/実行

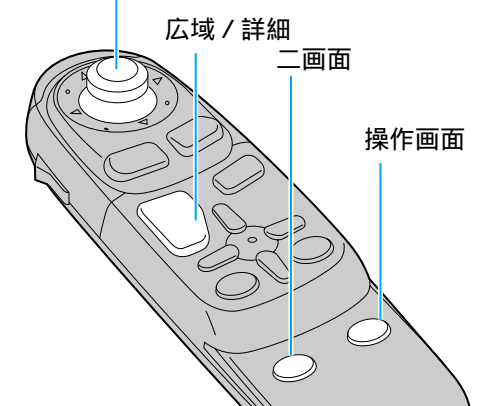

地図の紹介
地図を切り替える