

# 場所を登録する

## 登録ポイント

登録ポイントを消去する (1地点消去)

ジョイスティック 実行ボタンで

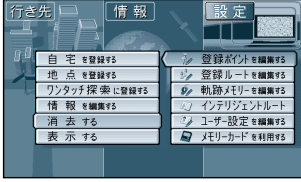
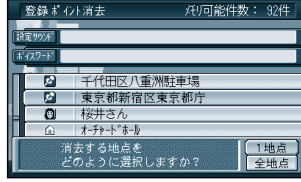
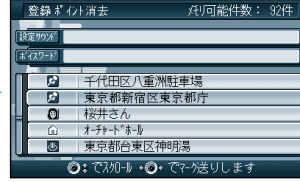

メニュー画面 **設定** から (14 ページ)

登録ポイントを編集する  
消去する を選ぶ

1 地点 を選ぶ

消去する登録ポイントを選ぶ

確認 を選ぶ

登録ポイント全てを消去する (全地点消去)



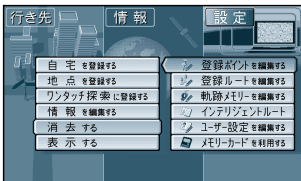
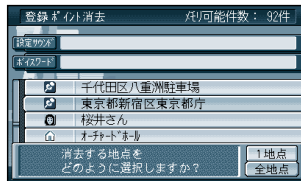
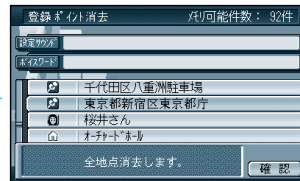
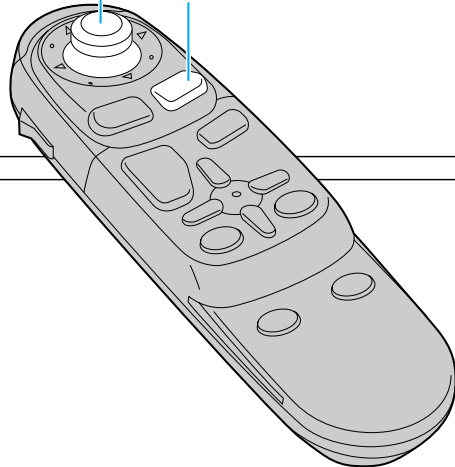
ジョイスティック 実行ボタンで

カーソルを登録ポイントに合わせ、

指マーク(☞)を表示させ、**実行** を押す

消去 を選ぶ

ジョイスティック/実行  
メニュー

登録する  
場所を登録する (登録ポイント)