
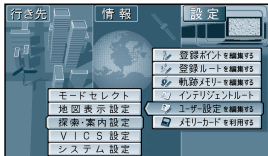
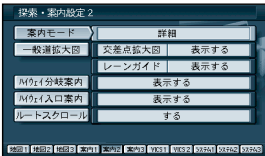
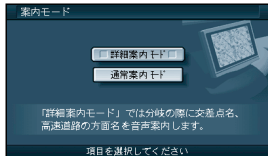


メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。


設定項目		内 容		操 作						
ルート探索・ルート案内に関する設定	交差点名案内の設定をする (案内モード設定)		分岐点までの距離と曲がる方向を音声で案内する際に、その交差点名や高速道路の方面名を音声で案内する。		1		2		3	
	一般道拡大図 を表示する (☞54ページ)	交差点拡大図	拡大図(フロントビュー交差点拡大図、3D交差点拡大図、3D立体交差点拡大図)を表示する。		メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 探索・案内設定 を選ぶ 		案内モード を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。		・「詳細案内モード」 ・「通常案内モード」を選ぶ	
		レーンガイド	3Dレーンガイドを表示する。				一般道拡大図 を選ぶ ・「表示する」 ・「表示しない」を選ぶ		・「表示する」 ・「表示しない」を選ぶ	
	ハイウェイ分岐案内を表示する (☞55ページ)		3Dハイウェイ分岐案内を表示する。		ハイウェイ分岐案内 を選ぶ ・「表示する」 ・「表示しない」を選ぶ		ハイウェイ分岐案内 を選ぶ ・「表示する」 ・「表示しない」を選ぶ			
	ハイウェイ入口案内を表示する (☞54ページ)		都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を表示する。		ハイウェイ入口案内 を選ぶ ・「表示する」 ・「表示しない」を選ぶ		ハイウェイ入口案内 を選ぶ ・「表示する」 ・「表示しない」を選ぶ			
	ルートスクロールを設定する (☞58ページ)		ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールさせ、ルートを確認できる。		ルートスクロール を選ぶ ・「する」 ・「しない」を選ぶ		ルートスクロール を選ぶ ・「する」 ・「しない」を選ぶ			
	残りの距離表示を設定する (残距離表示)		残りの距離と到着予想時刻を「目的地」または「経由地」までにするかを設定する。		探索・案内設定3画面を表示するには 		残距離表示 を選ぶ ・「目的地」 ・「経由地」を選ぶ		残距離表示 を選ぶ ・「目的地」 ・「経由地」を選ぶ	
	到着予想時刻の計算方法を設定する		到着予想時刻を計算する方法(自動/手動)を選ぶ。手動を選んだ場合は、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均車速を入力する。		ジョイスティックを左右に動かす		到着予想時刻 を選ぶ ・「自動」 ・「手動」を選ぶ 手動を選んだ場合は、高速道、一般道での平均車速を入力する		到着予想時刻 を選ぶ ・「自動」 ・「手動」を選ぶ 手動を選んだ場合は、高速道、一般道での平均車速を入力する	
横付け探索を設定する		出発地・経由地・目的地付近の道幅が広い場合(約13m以上) 経由地や目的地の地点の前に到着するようにルートを探索する。				横付け探索 を選ぶ ・「する」 ・「しない」を選ぶ		横付け探索 を選ぶ ・「する」 ・「しない」を選ぶ		

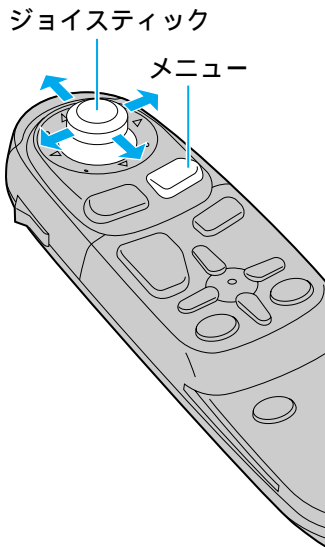

メニュー画面 **設定** から
ユーザー設定を編集する
探索・案内設定 を選ぶ

ジョイスティック


メニュー

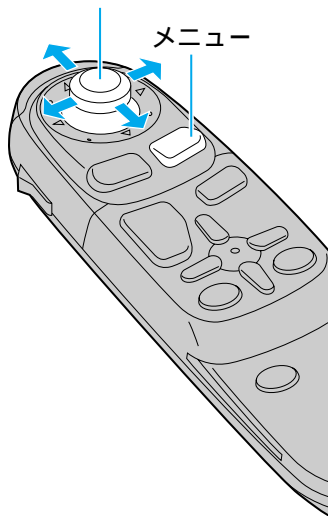

探索・案内設定 3 画面
を表示するには



ジョイスティックを
左右に動かす

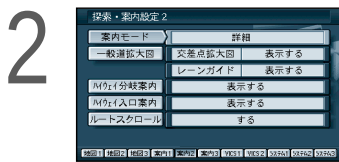

案内モード を選ぶ
ジョイスティックを左右に
動かすと次ページを表示します。

一般道拡大図 を選ぶ

ハイウェイ分岐案内 を選ぶ


ハイウェイ入口案内 を選ぶ

ルートスクロール を選ぶ

残距離表示 を選ぶ

到着予想時刻 を選ぶ

横付け探索 を選ぶ

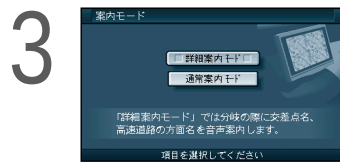

・「詳細案内モード」
・「通常案内モード」を選ぶ

・「表示する」
・「表示しない」を選ぶ

・「表示する」
・「表示しない」を選ぶ

・「表示する」
・「表示しない」を選ぶ

・「表示する」
・「表示しない」を選ぶ

・「する」
・「しない」を選ぶ

・「目的地」
・「経由地」を選ぶ

・「自動」
・「手動」を選ぶ
手動を選んだ場合は、高速道、
一般道での平均車速を入力する

・「する」
・「しない」を選ぶ

利用に応じた設定に変える(ルート探索・ルート案内に関する設定)

システム設定