
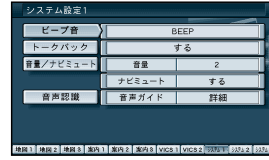

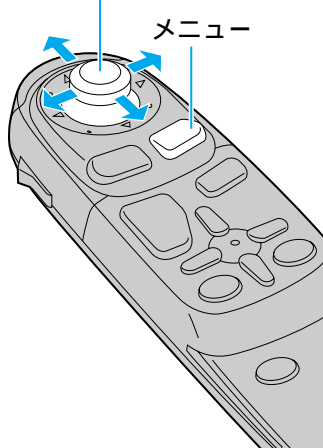
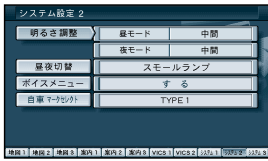


メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目	内容	操作							
システムに関する設定	ビープ音を設定する	リモコン操作時に出るビープ音を設定する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する システム設定 を選ぶ</p>	<p>2 </p> <p>ビープ音 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	<p>3 </p> <p>「BEEP」 「サウンド」 「OFF」を選ぶ</p>				
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICIS案内以外の音声案内のする/しないを設定する。	<p>ジョイスティック</p> <p>メニュー</p> 	<p>トークバック を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>				
	音量を設定する	ルート案内中の音量設定、ナビミュート設定ができる。 お知らせ 汎用モニターを本機にRCA接続してご使用になる場合は、モニター側で音量調整してください。(本機での音量調整は「0」または「中間の音量(固定)」となります。)		<p>音量/ナビミュート を選ぶ</p>	<table border="1"> <tr> <td>音量設定</td> <td>ナビゲーションの音量を選ぶ</td> </tr> <tr> <td>ナビミュート設定</td> <td>「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ</td> </tr> </table>	音量設定	ナビゲーションの音量を選ぶ	ナビミュート設定	「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ
	音量設定	ナビゲーションの音量を選ぶ							
	ナビミュート設定	「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ							
	音声認識	取扱説明書「ボイスコントロール/スマートメディア編」を参照してください。		<p>音声認識 を選ぶ</p>	<p>音声ガイドを設定する</p>				
	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	<p>システム設定2画面を表示するには</p> 	<p>明るさ調整 を選ぶ</p>	<p>昼モード 夜モードの明るさを選ぶ</p>				
	画面色を昼/夜で切り替える	画面色の昼/夜切り替えを「スモールランプと連動する」か「時刻と連動する」に設定する。	<p>ジョイスティックを左右に動かす</p>	<p>昼夜切替 を選ぶ</p>	<p>「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ</p>				
ボイスメニューを設定する	メニュー画面表示中に選択されている項目を音声で読み上げる。		<p>ボイスメニュー を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>					
自車マークを変更する	お好みの自車マークに変更する。(ただし、ハイウェイマップ表示中は除く)		<p>自車マークセレクト を選ぶ</p>	<p>自車マーク (TYPE 1 ~ 4) を選ぶ</p>					

利用に応じた設定に変える (システムに関する設定) システム設定