



準備する

地図ディスクを入れる


車のエンジンをかけ、
ふたを開ける

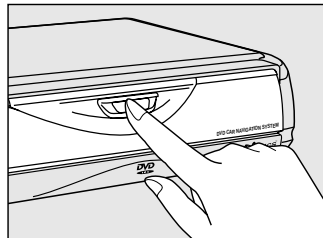


ディスクを入れる
(印刷面を上)

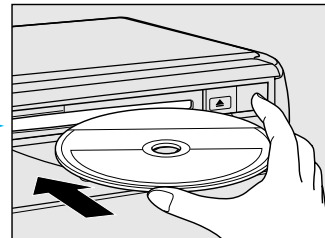

ふたを閉める

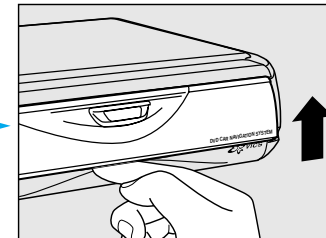

■取り出すときは

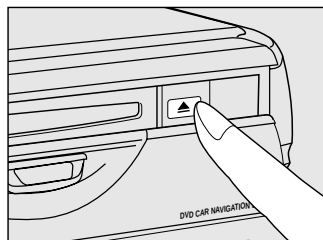


- ① ふたを開け
- ② EJECT ボタンを押し
- ③ ディスクを取り出し
- ④ ふたを閉める



ディスクの持ちかた

実行

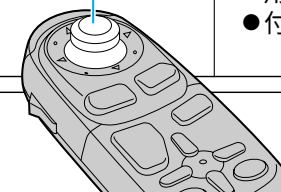

⚠ 注意



挿入口に手・指や異物を入れない
ディスク挿入口に手・指や異物を入
れるとけがや発煙、発火の原因
になります。

お知らせ

- イグニッションスイッチ OFF の状態では、ディ
スクの出し入れはできません。
- イグニッションスイッチを長時間 ON または ACC
にしたままでエンジンをかけない場合、バッテリー
あがりにご注意ください。
- 付属のパナソニック専用地図ディスクは本機専
用です。(本機以外ではご使用できません。)
- 付属の地図ディスク以外は挿入しないでください。

ナビゲーションを 起動する

車のエンジンをかける
または ACC に入れる



(オープニング画面)



(警告表示画面)



リモコンの「実行」を押す




● 現在地画面が表示される

お知らせ


- できるだけオープニング画面が
終了するまで、車をスタートさ
せないでください。システムを
起動する準備をしています。
- 初めて電源を入れた時、自車
位置と異なる地図画面を表示
しますが、GPS の信号を受信
すると自車位置付近の地図に
切り替わります。

リモコンに電池を入れる


リモコンのふたを開ける

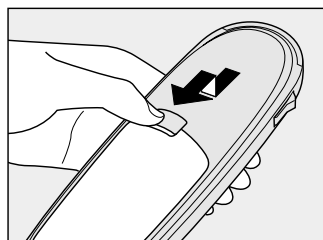

電池を入れ、ふたを閉める

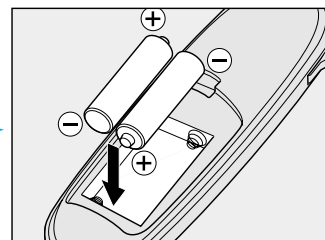

■ボイスコントロール用リモコンの場合

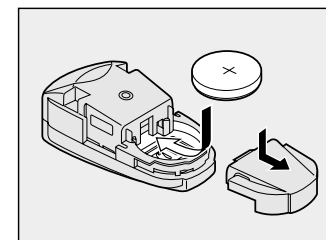

■電池は早めに交換してください。

本体操作用リモコン

- 使用電池：単 3 形乾電池 (2 個) (R6PU)
- 電池寿命：通常の使用状態で約 5 ヶ月
(マンガン乾電池/常温時)

ボイスコントロール用リモコン

- 使用電池：リチウム電池 (1 個) (CR2032)
- 電池寿命：通常の使用状態で約 10 ヶ月