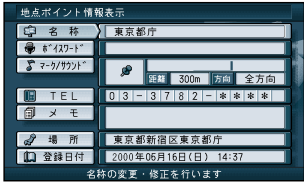
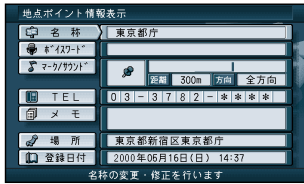



場所を登録する

登録ポイント

登録ポイントを編集する		操 作			
登録ポイントを変更する		登録ポイント情報画面から (☞69 ページ) 1 	2 	3 	
マークを変更する		マーク/サウンド を選ぶ	マーク変更 を選ぶ	マークを選ぶ	
名称を変更する		名称 を選ぶ	名称を入力する (☞74 ページ)	入力終了後、完了 を選ぶ	最大 10 文字 (半角 20 文字)
入力した名称を地図画面上に表示する			名称入力終了後、詳細 を選ぶ	枠付き または 枠なし を選ぶ	表示しない場合は、 名称表示なし を選ぶ
登録ポイントに 近づくお知らせ	サウンドを選ぶ	マーク/サウンド を選ぶ	サウンド種別 を選ぶ	サウンドを選ぶ	
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		サウンド距離 を選ぶ	距離を選ぶ	
	方向を選ぶ		サウンド方向 を選ぶ	全方向、または 方向指定 を選び方向を指定する	
メモを入力する		メモ を選ぶ	メモを入力する (☞74 ページ)	入力終了後、完了 を選ぶ	最大 20 文字 (半角 40 文字)
電話番号を入力する		TEL を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対称にする場合は、 「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する	入力終了後、完了 を選ぶ	削除するには、全削除 を選び、 完了 を選ぶ
場所 (位置) を修正する		場所 を選ぶ	位置変更 を選ぶ	修正したい位置にスクロールし、 実行 を押す	
住所名を修正する		場所 を選ぶ	名称変更 を選ぶ	文字を入力し、完了 を選ぶ	最大 16 文字 (半角 32 文字)
登録した日付けを修正する		登録日付 を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、完了 を選ぶ	曜日は自動的に設定される (1600年1月1日以降)
パスワードを登録する		取扱説明書「ボイスコントロール/スマートメディア編」を参照してください			