



メニュー画面からVICS情報を見る

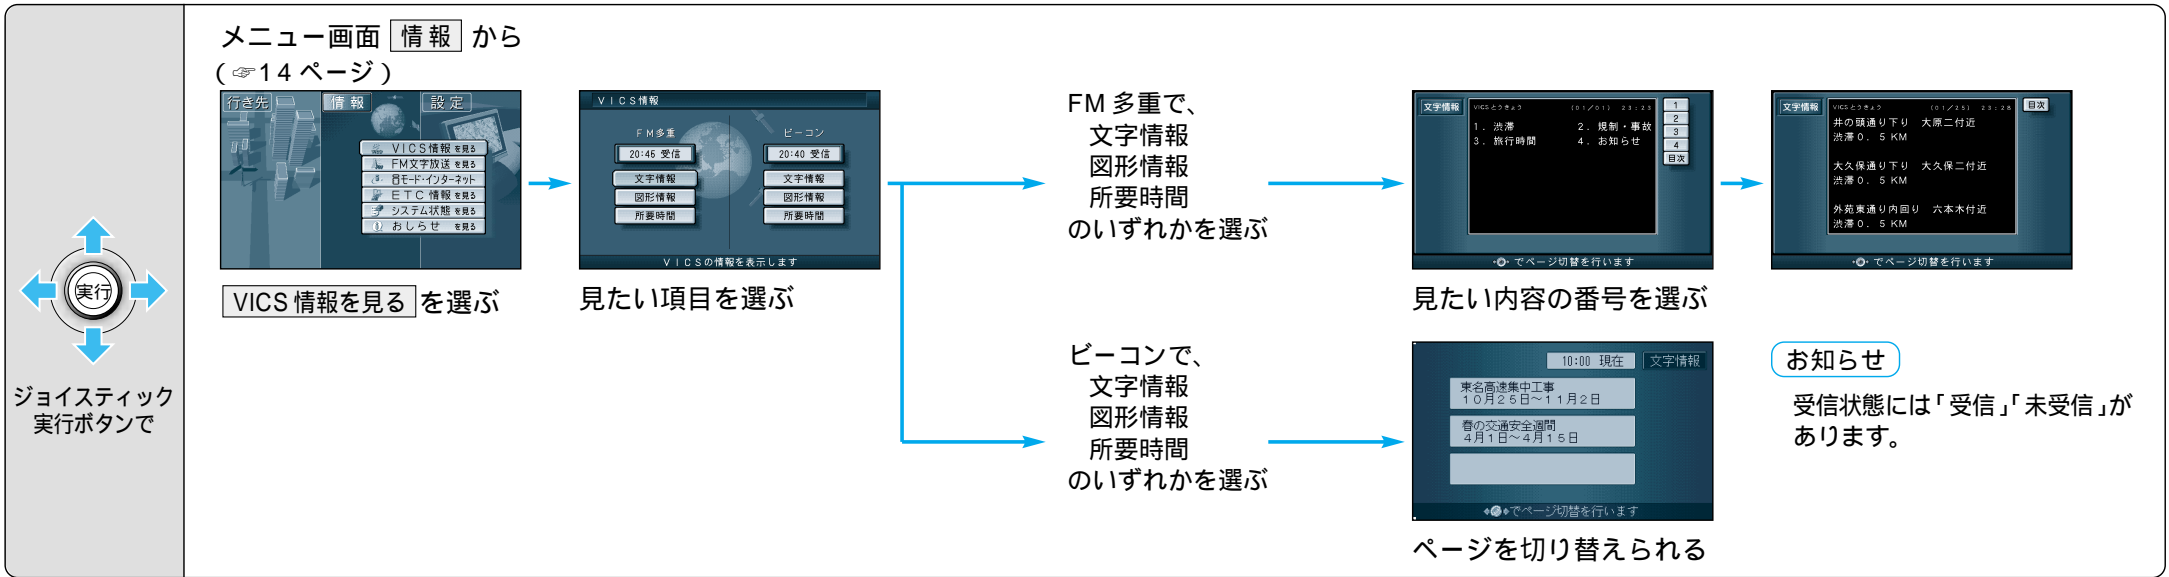

停車しているときにFM文字多重の文字情報を表示させることができます。「FM文字多重自動割り込みを設定する (FMインフォメーション)」を「自動表示する」に設定してください。(98 ページ)

FM文字多重情報を自動的に表示させる

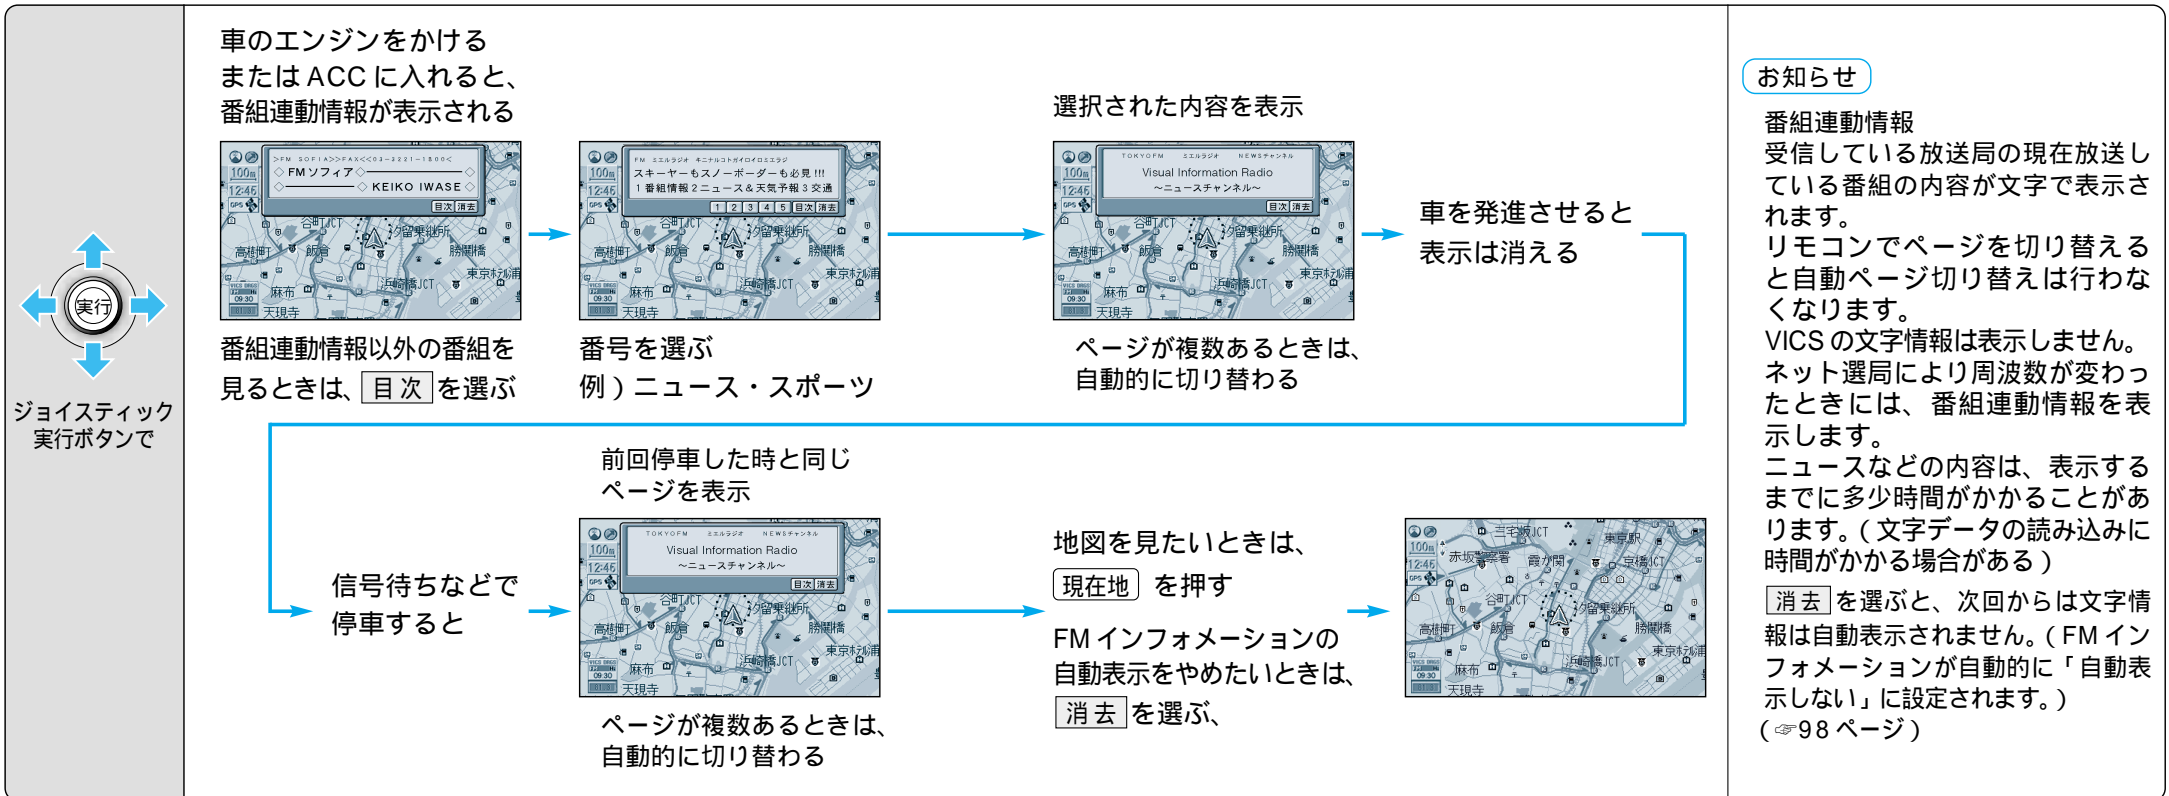

VICS  
情報を見る (VICS)