
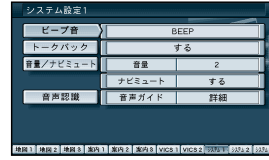

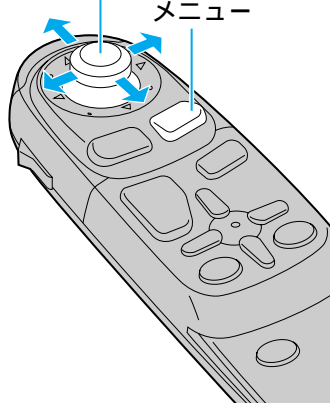
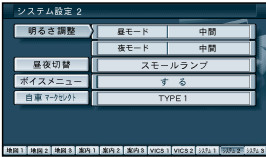


メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目	内 容	操 作			
シ ス テ ム に 関 す る 設 定	ビープ音を設定する	リモコン操作時に出るビープ音のON(出す)/OFF(出さない)を設定する。	1 	2 	3 
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICIS案内以外の音声案内のする/しないを設定する。	メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b> <b>システム設定</b> を選ぶ	<b>ビープ音</b> を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	「BEEP」 「サウンド」 「OFF」を選ぶ
	音量を設定する	ルート案内中の音量設定、ナビミュート設定ができる。	ジョイスティック メニュー 	<b>トークバック</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
	音声認識	取扱説明書「ボイスコントロール/スマートメディア編」を参照してください。		<b>音量/ナビミュート</b> を選ぶ	音量設定 ナビゲーションの音量を選ぶ ナビミュート設定 「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ
	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	システム設定2画面を表示するには 	<b>音声認識</b> を選ぶ	音声ガイドを設定する
	画面色を昼/夜で切り替える	画面色の昼/夜切り替えを「スモールランプと連動する」か「時刻と連動する」に設定する。	システム設定2画面を表示するには	<b>明るさ調整</b> を選ぶ	昼モード 夜モードの明るさを選ぶ
	ボイスメニューを設定する	メニュー画面表示中に選択されている項目を音声で読み上げる。	ジョイスティックを左右に動かす	<b>昼夜切替</b> を選ぶ	「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ
	自車マークを変更する	お好みの自車マークに変更する。 (ただし、ハイウェイマップ表示中は除く)		<b>ボイスメニュー</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
			<b>自車マークセレクト</b> を選ぶ	自車マーク (TYPE1 ~ 4) を選ぶ	

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定) システム設定