

主な付属品・添付品の確認

各部のなまえ

警告

運転者は走行中に操作をしない
また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

実際の交通規制に従って運転する





ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品

リモコン (本体操作用) リモコンホルダー 単3形乾電池 (R6PU) (2個) ボイスコントロール用マイク




ボイスコントロール用
リモコン



リチウム電池
(CR2032)




パナソニック専用
地図ディスク




GPS アンテナ



ビーコンアンテナ




TV モニター

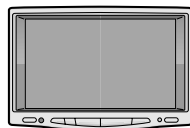

TV チューナー



TV アンテナ(左右1組)





取付・配線部品一式
(取付説明書を参照)

添付品


取扱説明書
(カーナビゲーション操作編)
(ボイスコントロール/
スマートメディア操作編)
(テレビ操作編)

取付説明書
(本体編)(テレビ編)
操作早見表
保証書
お客様ご相談窓口一覧表

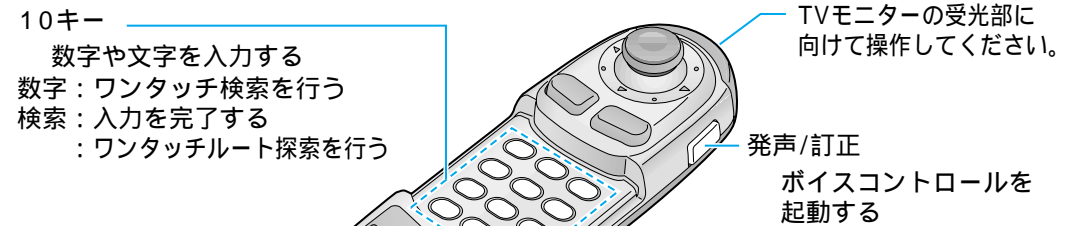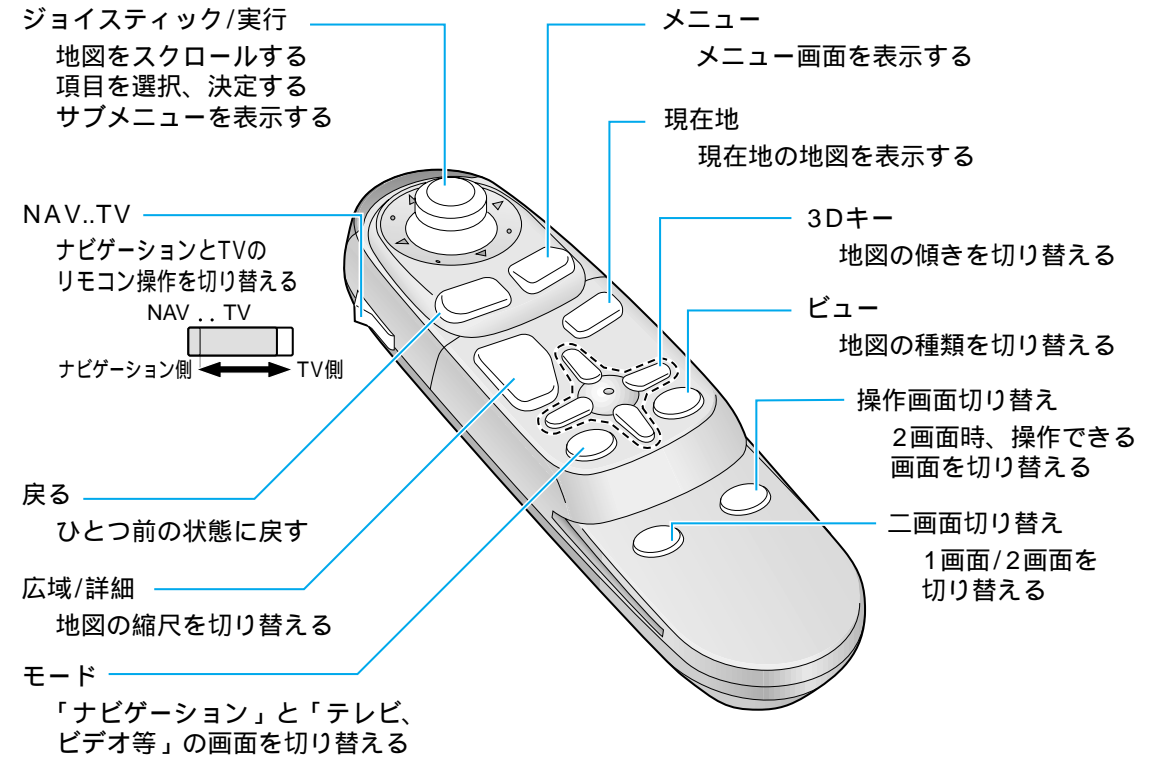

発声/訂正
ボイスコントロールを起動する

解除
ボイスコントロール
を中止する

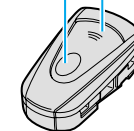

ご使用前に
主な付属品・添付品の確認/各部のなまえ