

確認する・設定する

準備
確認する・設定する

GPS 衛星からの
受信状態を確認する

ジョイスティック 実行ボタンで

メニュー画面 **情報** から
(☞14 ページ)




システム状態を見る
GPS 情報を見る を選ぶ

GPS 天空図が表示される

お知らせ
見通しの良い場所で行ってください。
衛星番号/現在地の緯度・経度/現在の時刻/日付け/仰角 を表示します。
仰角とは、車両から GPS 衛星を見上げた時の角度をいいます。仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。





お願い
3 つ以上の衛星番号が受信中になっていることと緯度経度が表示されていることを確認してください。

画面表示位置を設定する

ジョイスティック 実行ボタンで

画面の位置がずれているとき、調整してください。
通常、この操作は必要ありません。

メニュー画面 **設定** から システム設定 3 画面

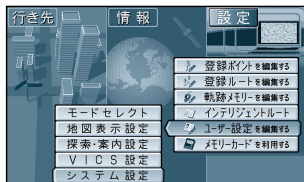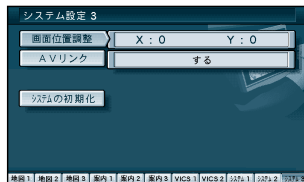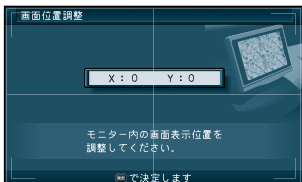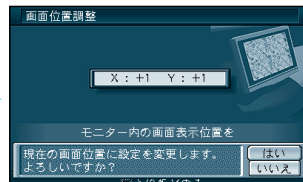





ユーザー設定を編集する
システム設定 を選ぶ
システム設定 1 画面が表示される

画面位置調整 を選ぶ
システム設定 3 画面を表示させるには、ジョイスティックを左右に動かす

ジョイスティックを上下左右に動かし、表示位置を中央に調整し、**実行** を押す
約 5 秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。

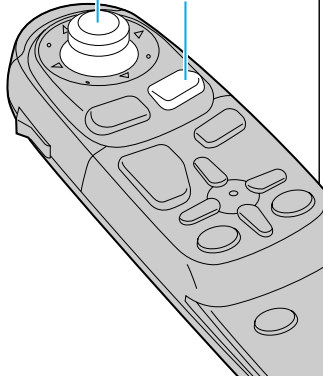はい を選ぶ



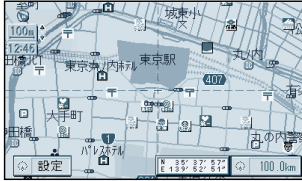



自車位置を変更する

ジョイスティック 実行ボタンで

自車がいる地点と地図上の自車位置が異なる場合に操作します。
通常、この操作は必要ありません。

メニュー画面 **情報** から

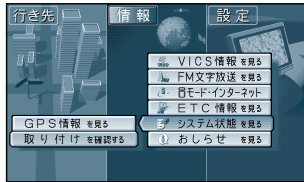システム状態を見る
取り付けを確認する を選ぶ

自車位置変更 を選ぶ

ジョイスティックを上下左右に動かし、位置を調整し、**実行** を押す

ジョイスティックを上下左右に動かし、自車マークの方向を進行方向に合わせ、**実行** を押す