
ルートを登録する

登録ルート

ルート探索をした後、そのルートを登録して必要なときに呼び出せます(最大5ルート)。

トを登録する



ジョイスティック 実行ボタンで

メニュー画面 設定 から (☞14ページ)



登録ルートを編集する ルートを登録するを選ぶ

目的地の名称で登録される

お知らせ


すでに5ルート登録されていると きは、ルートを追加できません。 ルートをどれか消去してから行っ てください。

ジョイスティック 実行ボタンで

メニュー画面 設定 から




登録ルートを編集する 呼び出す を選ぶ



呼び出すルートを選ぶ

詳細ルート設定画面を表示



探索開始を選ぶと探索を 開始する

お知らせ

メニュー画面 行き先 から ルートをカスタマイズする

登録ルートを利用する でも呼び出せ

詳細ルート設定画面については、 44ページを参照してください。

ジョイスティック

実行ボタンで

メニュー画面 設定 から



登録ルートを編集する 名称を付ける を選ぶ



名称を変更するルートを選ぶ



名称を入力し、 完了 を選ぶ 最大 10 文字(半角 20 文字)

お知らせ

文字の入力方法は、74ページを 参照してください。





ジョイスティック 実行ボタンで



登録ルートを編集する 消去する を選ぶ




消去するルートを選ぶ



確認を選ぶ



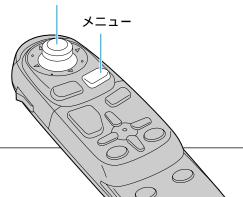

トを登録する(登録ルー