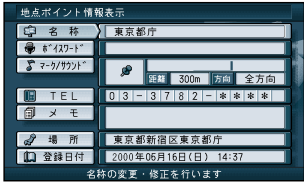
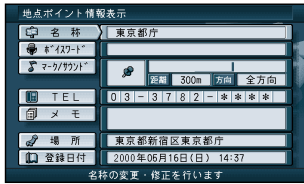



登録ポイントを編集する		操 作			
登録ポイントを変更する		登録ポイント情報画面から (☞69 ページ) 1 	2 	3 	
マークを変更する		<input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="マーク変更"/> を選ぶ	<input type="button" value="マーク"/> を選ぶ	
名称を変更する		<input type="button" value="名称"/> を選ぶ	名称を入力する (☞74 ページ)	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 10 文字 (半角 20 文字)
入力した名称を地図画面上に表示する			名称入力終了後、 <input type="button" value="詳細"/> を選ぶ	<input type="button" value="枠付き"/> または <input type="button" value="枠なし"/> を選ぶ	表示しない場合は、 <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ
登録ポイントに 近づくお知らせ	サウンドを選ぶ	<input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ	サウンドを選ぶ	
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ		<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ	距離を選ぶ	
	方向を選ぶ		<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="全方向"/> 、または <input type="button" value="方向指定"/> を選び方向を指定する	
メモを入力する		<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	メモを入力する (☞74 ページ)	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 20 文字 (半角 40 文字)
電話番号を入力する		<input type="button" value="TEL"/> を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対称にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	削除するには、 <input type="button" value="全削除"/> を選び、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
場所 (位置) を修正する		<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ	修正したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="実行"/> を押す	
住所名を修正する		<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ	文字を入力し、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 16 文字 (半角 32 文字)
登録した日付けを修正する		<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	年・月・日・時間・分を入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	曜日は自動的に設定される (1600年1月1日以降)
パスワードを登録する		取扱説明書「ボイスコントロール/スマートメディア編」を参照してください			