
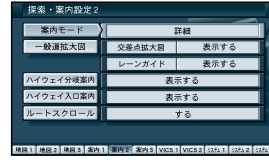




メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目		内容	操作		
ルート探索・ルート案内に関する設定	交差点名案内の設定をする (案内モード設定)		分岐点までの距離と曲がる方向を音声で案内する際に、その交差点名や高速道路の方面名を音声で案内する。		
	一般道拡大図を表示する (☞54ページ)	交差点拡大図	拡大図(フロントビュー交差点拡大図、3D交差点拡大図、3D立体交差点拡大図)を表示する。		
		レーンガイド	3Dレーンガイドを表示する。		
	ハイウェイ分岐案内を表示する (☞55ページ)		3Dハイウェイ分岐案内を表示する。		
	ハイウェイ入口案内を表示する (☞54ページ)		都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を表示する。		
	ルートスクロールを設定する (☞58ページ)		ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールさせ、ルートを確認できる。		
	残りの距離表示を設定する (残距離表示)		残りの距離と到着予想時刻を「目的地」または「経由地」までにするかを設定する。		
	到着予想時刻の計算方法を設定する		到着予想時刻を計算する方法(自動/手動)を選ぶ。手動を選んだ場合は、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均車速を入力する。		
	横付け探索を設定する		出発地・経由地・目的地付近の道幅が広い場合(約13m以上) 経由地や目的地の地点の前に到着するようにルートを探る。		
				<p>1</p>  <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 探索・案内設定 を選ぶ</p>	<p>2</p>  <p>案内モード を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>
			 <p>ジョイスティック メニュー</p>	<p>一般道拡大図 を選ぶ 「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
			<p>ハイウェイ分岐案内 を選ぶ 「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>	
			<p>ハイウェイ入口案内 を選ぶ 「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>	
			<p>ルートスクロール を選ぶ 「する」 「しない」を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>	
			<p>探索・案内設定 3 画面を表示するには</p>  <p>ジョイスティックを左右に動かす</p>	<p>残距離表示 を選ぶ 「目的地」 「経由地」を選ぶ</p>	<p>「目的地」 「経由地」を選ぶ</p>
			<p>到着予想時刻 を選ぶ 「自動」 「手動」を選ぶ 手動を選んだ場合は、高速道、一般道での平均車速を入力する</p>	<p>「自動」 「手動」を選ぶ 手動を選んだ場合は、高速道、一般道での平均車速を入力する</p>	
			<p>横付け探索 を選ぶ 「する」 「しない」を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>	

利用に応じた設定に変える(ルート探索・ルート案内に関する設定)

システム設定