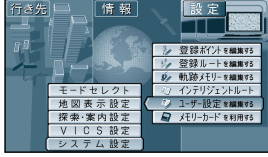
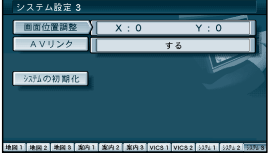
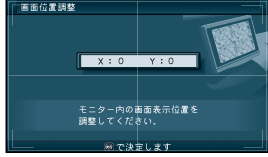
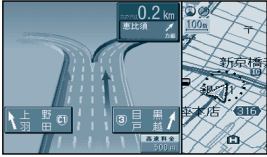
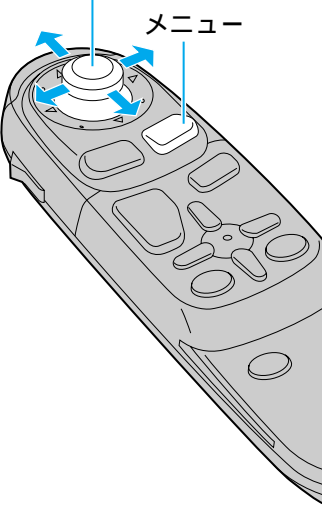


メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目	内容	操作		
画面表示位置を調整する	20 ページを参照してください。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する システム設定 を選ぶ</p>	<p>2 </p> <p>画面位置調整 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	<p>3 </p> <p>画面位置を調整する</p>
AV リンクを設定する	<p>ナビゲーション以外の画面を表示中に、交差点拡大図および 3D ハイウェイ分岐案内などの自動表示を行う。</p> <div data-bbox="757 807 1023 942" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">ナビゲーション以外の画面</div> <div data-bbox="757 1000 1023 1155" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> <p style="margin-left: 20px;">交差点・ハイウェイ分岐点などに近づく则表示が切り替わります。表示後、もとの画面に戻ります。</p> <div data-bbox="757 1180 872 1213" style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">お知らせ</div> <p>AV リンクを「する」に設定している場合でもオートリルートによるナビゲーション画面への切り替えは行いません。</p>	<p>ジョイスティック</p> <p>メニュー</p> 	<p>AV リンク を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容がすべて消去される。		<p>システムの初期化 を選ぶ</p>	<p>「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ</p>