

# 準備する

## 警告

運転者は走行中に操作をしない、また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

## 注意

挿入口に手・指や異物を入れない




禁止


ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

地図ディスクを入れる


車のエンジンをかけ、ふたを開ける

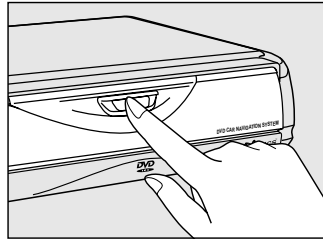


ディスクを入れる  
(印刷面を上)

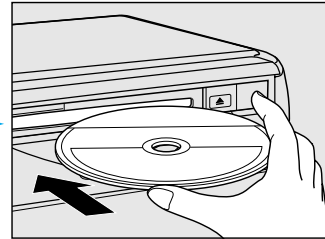

ふたを閉める

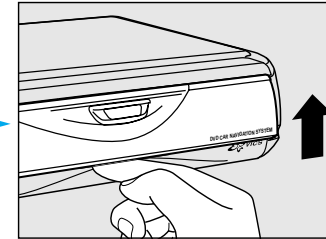

取り出すときは

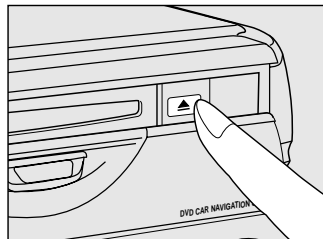

- ① ふたを開け
- ② EJECT ボタンを押し
- ③ ディスクを取り出し
- ④ ふたを閉める

お願い

ふたは必ず閉めてください。(ホコリ防止)

お知らせ

イグニッションスイッチ OFF の状態では、ディスクの出し入れはできません。イグニッションスイッチを長時間 ON または ACC にしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーあがりにご注意ください。付属のパナソニック専用地図ディスクは本機専用です。(本機以外ではご使用できません。) 付属の地図ディスク以外は挿入しないでください。



ディスクの持ちかた

電源を入れる


車のエンジンをかける  
または ACC に入れる



(オープニング画面)



(警告表示画面)

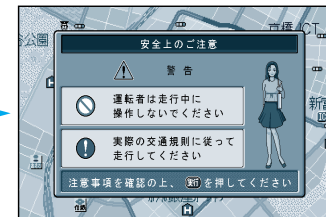

リモコンの [実行] を押す



現在地画面が表示される

お知らせ

できるだけオープニング画面が終了するまで、車をスタートさせないでください。システムを起動する準備をしています。初めて電源を入れた時、自車位置と異なる地図画面を表示しますが、GPS の信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。

準備する