


# 確認する・設定する

GPS 衛星からの  
受信状態を確認する



ジョイスティック  
実行ボタンで

メニュー画面 **情報** から  
(☞12 ページ)

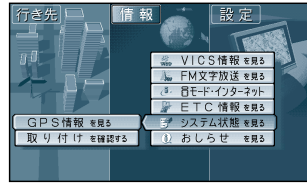

システム状態を見る

GPS 情報を見る を選ぶ



GPS 天空図が表示される

**お知らせ**

見通しの良い場所で行ってください。  
衛星番号/現在地の緯度・経度/現在の時刻/  
日付け/仰角 を表示します。  
仰角とは、車両から GPS 衛星を見上げた時の角  
度をいいます。仰角の低い位置にある衛星は、障  
害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。

**お願い**

3 つ以上の衛星番号が受信中になっていることと緯  
度経度が表示されていることを確認してください。


画面表示位置を設定する



ジョイスティック  
実行ボタンで

画面の位置がずれているとき、調整してください。  
通常、この操作は必要ありません。


メニュー画面 **設定** から システム設定 3 画面

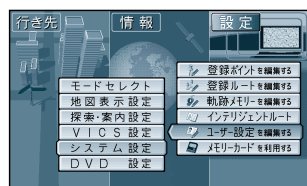

ユーザー設定を編集する


システム設定 を選ぶ

システム設定 1 画面が表示  
される

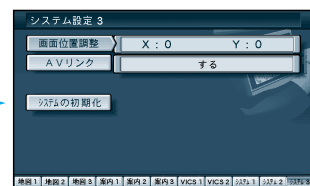


画面位置調整 を選ぶ

システム設定 3 画面を表  
示させるには、ジョイス  
ティックを左右に動かす

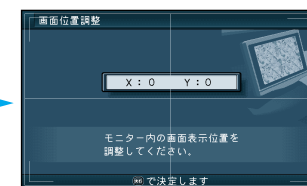


ジョイスティックを上下左右に  
動かし、表示位置を中央に  
調整し、**実行** を押す

約 5 秒間、何も操作しないと  
設定は取り消されます。

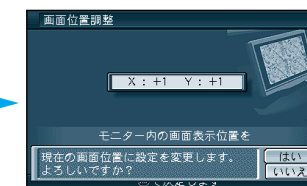


**はい** を選ぶ

ジョイスティック/実行  
メニュー

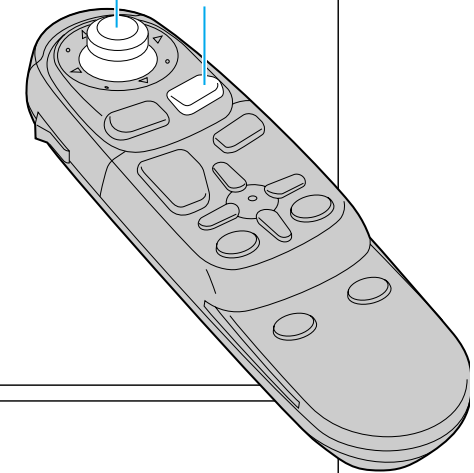


自車位置を変更する

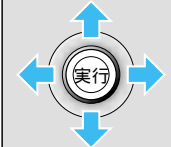

ジョイスティック  
実行ボタンで

自車がいる地点と地図上の自車位置が異なる場合に操作します。  
通常、この操作は必要ありません。

メニュー画面 **情報** から

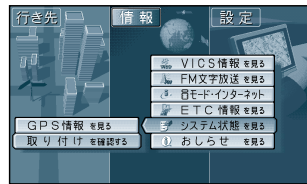

システム状態を見る

取り付けを確認する を選ぶ



自車位置変更 を選ぶ



ジョイスティックを上下左右に動かし、  
位置を調整し、**実行** を押す



ジョイスティックを上下左右に動かし、自車マークの  
方向を進行方向に合わせ、**実行** を押す

準備

確認する・設定する