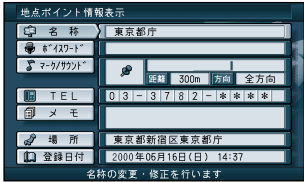
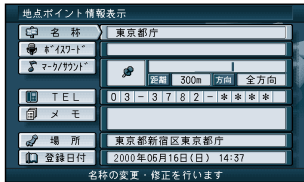



登録ポイントを編集する		操 作		
名称を入力する		登録ポイント情報画面から (☞77 ページ) 1  <input type="text" value="名称"/> を選ぶ 名称を入力すると地図上にその名称を表示します。	2  名称を入力する (☞82 ページ)	3  入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 最大 10 文字 (半角 20 文字) <input type="button" value="詳細"/> を選び、 <input type="button" value="枠付き"/> , <input type="button" value="枠なし"/> , <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ
ボイスワードを登録する		<input type="button" value="ボイスワード"/> を選ぶ 取扱説明書「ボイスコントロール操作編」をご覧ください。		
マークを変更する		<input type="button" value="マーク変更"/> を選ぶ マークを選ぶ		
登録ポイントに近づく知らせる	サウンドを選ぶ	<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ サウンドを選ぶ		
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ 距離を選ぶ		
	方向を選ぶ	<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ <input type="button" value="全方向"/> , または <input type="button" value="方向指定"/> を選び方向を指定する		
電話番号を入力する		<input type="button" value="TEL"/> を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対称にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 削除するには、 <input type="button" value="全削除"/> を選び、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
メモを入力する		<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	メモを入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 最大 20 文字 (半角 40 文字)
場所(位置)を変更する		<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="実行"/> を押す
住所名を変更する			<input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 最大 16 文字 (半角 32 文字)
登録した日付けを変更する		<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	年・月・日・時間・分を入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 曜日は自動的に設定される (1600年1月1日以降)