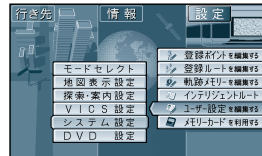
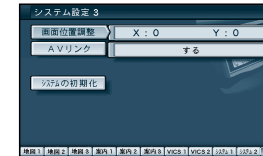
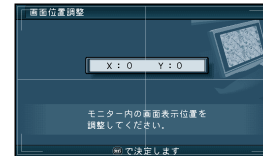
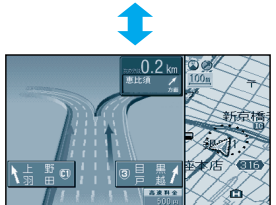
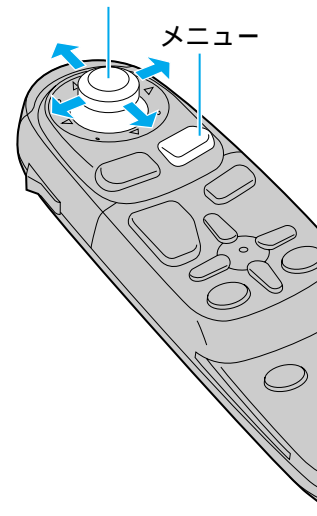


メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

	設定項目	内容	操作		
システムに関する設定	画面表示位置を調整する	26 ページを参照してください。	<p>1</p>  <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b> <b>システム設定</b> を選ぶ</p>	<p>2</p>  <p><b>画面位置調整</b> を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p>	<p>3</p>  <p>画面位置を調整する</p>
	AV リンクを設定する	<p>ナビゲーション以外の画面を表示中に、交差点拡大図および 3D ハイウェイ分岐案内などの自動表示を行う。</p> <div data-bbox="754 801 1029 937" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">ナビゲーション以外の画面</div>  <p>交差点・ハイウェイ分岐点などに近づく则表示が切り替わります。表示後、もとの画面に戻ります。</p> <p><b>お知らせ</b> AV リンクを「する」に設定している場合でもオートリルートによるナビゲーション画面への切り替えは行いません。</p>	<p>ジョイスティック</p>  <p>メニュー</p>	<p><b>AV リンク</b> を選ぶ</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容がすべて消去される。		<p><b>システムの初期化</b> を選ぶ</p>	<p>「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ</p>