



# 準備する

地図ディスクを入れる


車のエンジンをかけ、  
ふたを開ける

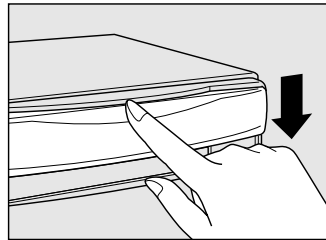


ディスクを入れる  
(印刷面を上)

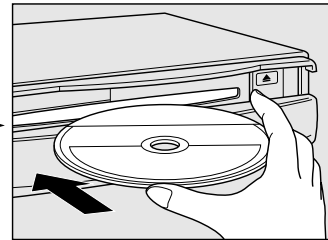

ふたを閉める

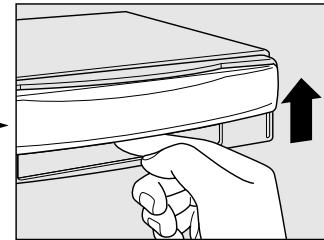

取り出すときは

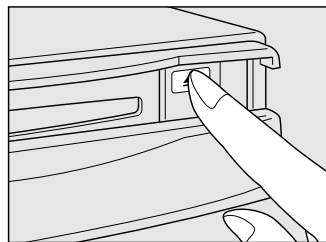

- ① ふたを開け
- ② EJECT ボタンを押し
- ③ ディスクを取り出し
- ④ ふたをする



ディスクの持ちかた

## ⚠ 注意



禁止

挿入口に手・指や異物を入れない  
ディスク挿入口に手・指や異物を入れる  
とけがや発煙、発火の原因になります。

ナビ研地図ディスク(市販)が使えます  
使うときには、別売のナビ研プログラムメモ  
リーカードが必要です。  
右記マークが付いた市販の地図ディスクを  
ご購入ください。  
地図ディスクにより、一部動作しない機能が  
あります。




ご使用前に


準備する

リモコンに電池を入れる

リモコンのふたを開ける

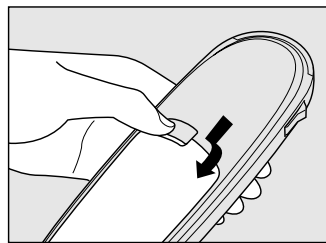

電池を入れ、ふたを閉める

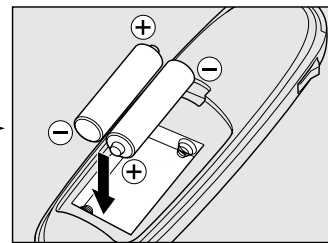

電池は早めに交換してください。



使用電池：単 3 形乾電池 (2 個)(R6PU)  
電池寿命：通常の使用状態で約 5 ヶ月  
(マンガン乾電池 / 常温時)

### お知らせ

イグニッションスイッチ OFF の状態では、ディ  
スクの出し入れはできません。  
イグニッションスイッチを長時間 ON または ACC  
にしたままでエンジンをかけない場合、バッテリ  
あがりにご注意ください。  
付属のパナソニック専用地図ディスクは本機専  
用です。(本機以外ではご使用できません。)


ディスクを入れると

車のエンジンをかける  
または ACC に入れる

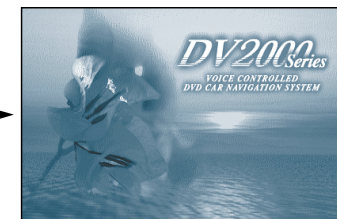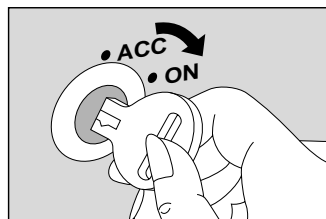

(オープニング画面)

(警告表示画面)

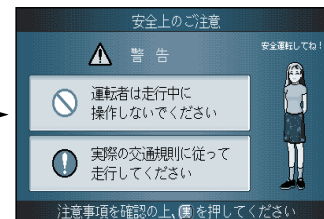

実行 を押す



現在地画面が表示される

### お知らせ

オープニング画面が終了するま  
で、車をスタートさせないでく  
ださい。システムを起動する準  
備をしています。  
初めて電源を入れた時、自車  
位置と異なる地図画面を表示  
しますが、GPS の信号を受信  
すると自車位置付近の地図に  
切り替わります。