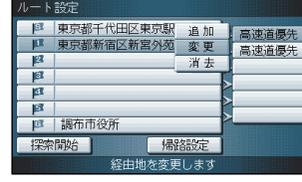
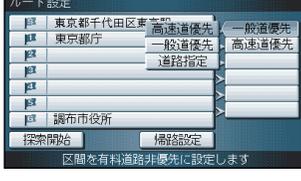
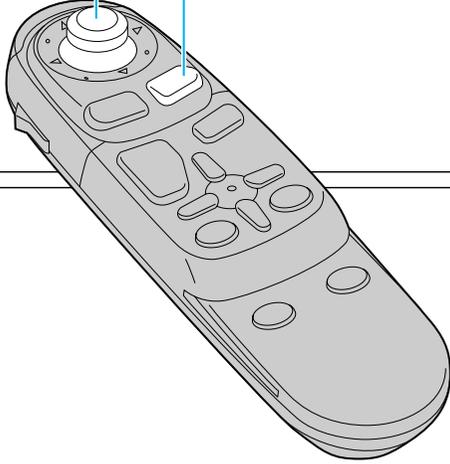
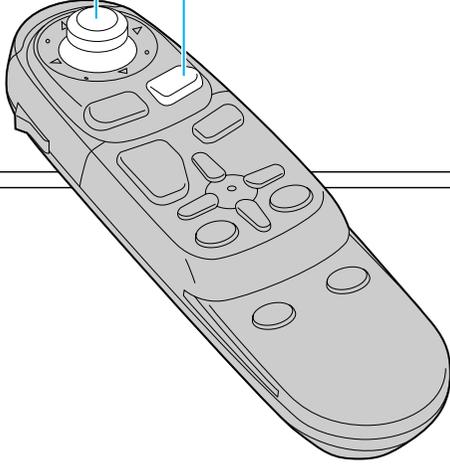


ルートを詳細に作る

目的地以外に経由地・経由道路・出発地を設定してルートを探索できます。

ルート設定画面は、メニュー画面 **設定** **ルートを確認する** **詳細ルート設定** でも表示します。

<p>出発地・目的地を設定する</p>	<p>ジョイスティック実行ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から (⇒12 ページ)</p>  <p>ルートを詳細に設定する</p>	<p>ルート設定画面を表示</p>  <p>出発地 (S マーク) または 目的地 (G マーク) を選ぶ</p>	<p>地図の検索方法を選び、 出発地または目的地を選ぶ</p> 	<p>地図の検索方法を選び、 出発地または目的地を確認して、 実行 を押す</p> 	<p>出発地または目的地を確認して、 探索開始 を押すと、 ルートを探索する</p> 
<p>経由地を設定・修正する (最大5地点まで)</p>	<p>ジョイスティック実行ボタンで</p>	<p>ルート設定画面から</p>  <p>経由地 (1 マーク) を選ぶ</p>	<p>地図の検索方法を選び、 経由地を選ぶ</p> 	<p>地図の検索方法を選び、 経由地を確認して、 実行 を押す</p> 	<p>経由地を修正するには 修正する経由地を選び、 追加 変更 消去 の いずれかを選ぶ</p> 	<p>追加...選んだ経由地の前に追加する。 変更...選んだ経由地を別の場所に変更する。 消去...選んだ経由地を消去する。 高速道路上に経由地を設定する場合は、ジャンル 高速IC・SA・PA を選んでください。 ルート探索を行う場合は、探索開始 を選んでください。</p>
<p>通りたい道路を設定する</p>	<p>ジョイスティック実行ボタンで</p>	<p>ルート設定画面から</p>  <p>通りたい道路区間 を選ぶ</p>	<p>高速道路優先、一般道路優先 道路指定 のいずれかを選ぶ</p> 	<p>ジョイスティック/実行 メニュー</p> 	<p>高速道優先...高速道路を優先する。 一般道優先...一般道路を優先する。 道路指定 ...道路名を指定する。 ルート探索を行う場合は、探索開始 を選んでください。</p>	<p>高速道優先...高速道路を優先する。 一般道優先...一般道路を優先する。 道路指定 ...道路名を指定する。 ルート探索を行う場合は、探索開始 を選んでください。</p>
<p>帰り道を設定する</p>	<p>ジョイスティック実行ボタンで</p>	<p>ルート設定画面から</p>  <p>帰路探索 を選ぶ</p>	<p>出発地と目的地が入れ替わる</p> 	<p>ジョイスティック/実行 メニュー</p> 	<p>経路の順番も入れ替わります。ただし、高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は入れ替わりません。 ルート探索を行う場合は、探索開始 を選んでください。 目的地周辺に到着したときに、自動で帰路探索を行うように設定できます。 (⇒84 ページ)</p>	<p>経路の順番も入れ替わります。ただし、高速道路の入口・出口・SA・PAの場所は入れ替わりません。 ルート探索を行う場合は、探索開始 を選んでください。 目的地周辺に到着したときに、自動で帰路探索を行うように設定できます。 (⇒84 ページ)</p>

使い方

ルートを詳細に作る