

# 場所を登録する

## 登録ポイント


目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。  
 ルート設定時などに便利です。(☞40、46 ページ)  
 自宅も登録できます。自宅へ帰るルートが簡単にできます。(☞48 ページ)

自宅を登録する




ジョイスティック  
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から  
(☞12 ページ)

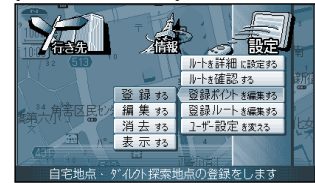

登録ポイントを編集する  
登録する を選ぶ

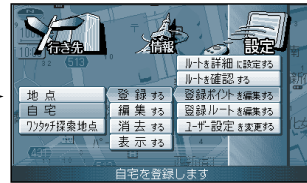

自宅 を選ぶ

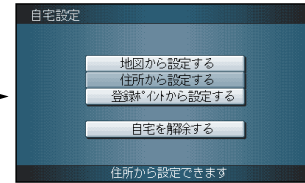

設定方法を選ぶ



自宅を確認し、**実行** を  
押す

### お知らせ

すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録し直します。

自宅を解除するときは、**自宅を解除する** を選びます。  
 自宅を解除しても登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい  
場所を登録する



ジョイスティック  
実行ボタンで

現在地画面から



**実行** を押し、サブメニューを  
表示させ、**ポイント登録** を選ぶ



地図モード画面から



**実行** を押し、サブメニューを  
表示させ、**ポイント登録** を選ぶ



### お知らせ

最大100ヶ所まで登録できます。  
 登録したポイントには、**マーク**を表示します。  
 メニュー画面 **設定** から  
**登録ポイントを編集する** **登録する**  
**地点** でも登録できます。  
 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。


ワンタッチルート探索の場所を登録する




ジョイスティック  
実行ボタンで

登録ポイント100件の中から10件をワンタッチ探索地点に登録できます。


メニュー画面 **設定** から

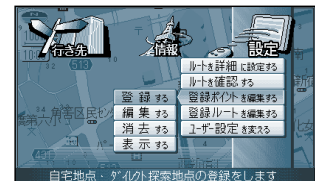


登録ポイントを編集する  
登録する を選ぶ

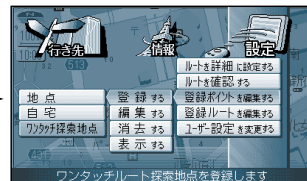

ワンタッチ探索地点 を選ぶ

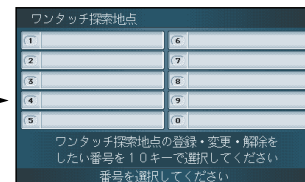


設定したい番号(空欄) を選ぶ

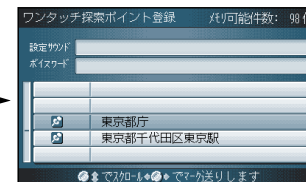

登録ポイントリストから  
ポイントを選ぶ



場所を確認し、**確認** を  
選ぶ

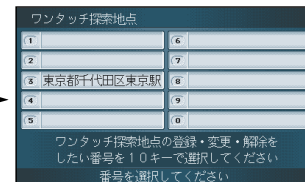


変更・解除したい番号を  
選ぶ



**変更** / **解除** を選ぶ

ジョイスティック/実行  
メニュー

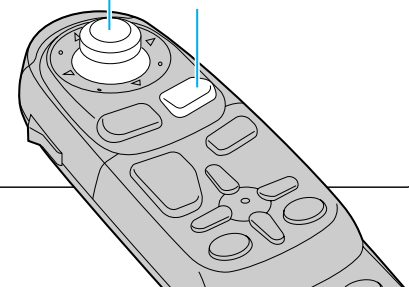

使い方

場所を登録する(登録ポイント)