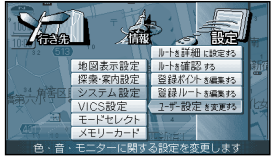
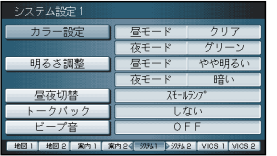



設定項目・内容		操 作	
システムに関する設定	地図画面のカラーを変える	地図画面を昼間の表示と夜間の表示とそれぞれ4種類の色合いの中から選択できる。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を変更する → システム設定 を選ぶ</p> <p>メニュー画面の表示方法は、 メニュー を押す。</p> <p>2 </p> <p>カラー設定 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p> <p>3 </p> <p>昼モード 夜モードの色合いを選ぶ</p>
	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	<p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>昼モード 夜モードの明るさを選ぶ</p>
	画面色を昼/夜で切り替える	画面色の昼/夜切り替えを「スモールランプと連動する」か「時刻と連動する」に設定する。	<p>昼夜切替 を選ぶ</p> <p>「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ</p>
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICS案内以外の音声案内のする/しないを設定する。	<p>トークバック を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	ピープ音を設定する	リモコン操作時に出るピープ音のON(出す)/OFF(出さない)を設定する。	<p>ピープ音 を選ぶ</p> <p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p>
	音量を設定する	ルート案内の音量、音楽CDの音量を5段階で設定できる。	<p>音量 を選ぶ</p> <p>ナビゲーション 音楽CDの音量を選ぶ</p>
	ボイスメニューを設定する	メニュー画面表示中に選択されている項目を音声で読み上げる。	<p>ボイスメニュー を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	ボイスコントロールの設定を行う	取扱説明書「ボイスコントロール/スマートメディア編」(20ページ)を参照してください。	<p>音声認識 を選ぶ</p> <p>音声ガイドを設定する エリア認識を設定する</p>

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)

必要なときに