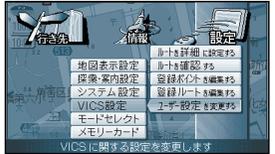
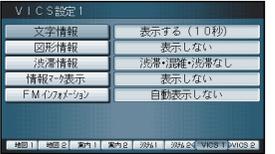
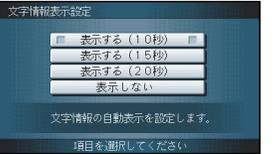


設定項目・内容		操 作					
V I C S に 関 する 設 定	文字情報・図形情報を表示する (☞73ページ)	ビーコンで受信したVICS情報(文字・図形情報)を画面上に自動表示する時間を設定する。 表示時間を過ぎると消去されます。	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定を変更する → VICS設定 を選ぶ メニュー画面の表示方法は、 メニュー を押す。	2  文字情報または図形情報を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	3  「表示する(10秒)」 「表示する(15秒)」 「表示する(20秒)」 「表示しない」を選ぶ		
	渋滞情報を表示する (☞73ページ)	VICS情報(渋滞情報)を受信したときに渋滞を示す矢印を地図上にどのタイプで表示させるか設定する。				渋滞情報 を選ぶ	「渋滞・混雑・渋滞なし」 「渋滞・混雑・不明」 「渋滞・混雑」 「表示しない」を選ぶ
	事象規制マーク、駐車マーク、SA・PAマークを表示する (☞74ページ)	VICS情報(情報マーク)を地図上に表示する。				情報マーク表示 を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	FM文字多重自動割り込みを設定する (☞76ページ)	FM文字多重放送の文字情報を受信している場合、停車すると自動的に表示する。 走り出すと消去されます。				FMインフォメーション を選ぶ	「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ
	交通情報を利用してルート探索する (VICS経路探索)(☞73ページ)	ルート探索時に、VICS情報を利用したルート探索を行う。				VICS経路探索 を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
	VICS情報受信時の案内方法を設定する	案内方法は、 「音声」.....「(.....)でVICS情報を受信しました」の音声で案内します。 「ピーブ音」.....「ピッ」の音で案内します。 「案内しない」...受信時の案内は行いません。				受信案内 を選ぶ	「音声」 「ピーブ音」 「しない」を選ぶ
	自車の車種を設定する	VICSに車種の情報を送り、交通情報作成に役立てます。 車種の設定内容は、 「軽車両」: ナンバープレート「40」,「50」(黄色) 「小型車両」: ナンバープレート「5 *」,「5 * *」 「7 *」,「7 * *」 「普通車両」: ナンバープレート「3 *」,「3 * *」 「大型車両」: ナンバープレート「1 *」,「1 * *」 「特定車両」: 小型車・普通車の「8 *」 「大型特定」: 大型車の「8 *」				車種設定 を選ぶ	「軽車両」 「小型車両」 「普通車両」 「大型車両」 「特定車両」 「大型特定」を選ぶ

利用に応じた設定に変える(VICSに関する設定)

必要なときに