

場所を登録する

登録ポイント

目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。
 ルート設定時などに便利です。(☞40、46 ページ)
 自宅も登録できます。自宅へ帰るルートが簡単にできます。(☞48 ページ)

自宅を登録する



ジョイスティック
実行ボタンで


メニュー画面 **設定** から
(☞12 ページ)



登録ポイントを編集する
登録する を選ぶ



自宅 を選ぶ

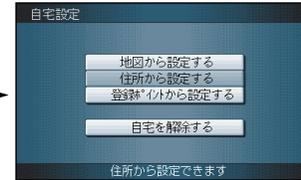

設定方法を選ぶ



自宅を確認し、**実行** を
押す

お知らせ

すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録し直します。

自宅を解除するときは、**自宅を解除する** を選びます。
 自宅を解除しても登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい
場所を登録する



ジョイスティック
実行ボタンで

現在地画面から



実行 を押し、サブメニューを
表示させ、**ポイント登録** を選ぶ



地図モード画面から



実行 を押し、サブメニューを
表示させ、**ポイント登録** を選ぶ



お知らせ

最大100ヶ所まで登録できます。
 登録したポイントには、**マーク**を表示します。
 メニュー画面 **設定** から
登録ポイントを編集する **登録する**
地点 でも登録できます。
 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

ワンタッチルート探索の場所を登録する




ジョイスティック
実行ボタンで

登録ポイント100件の中から10件をワンタッチ探索地点に登録できます。


メニュー画面 **設定** から



登録ポイントを編集する
登録する を選ぶ

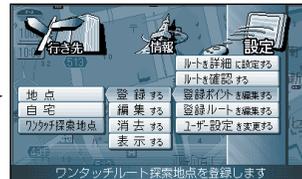

ワンタッチ探索地点 を選ぶ

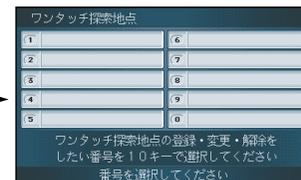


設定したい番号(空欄) を選ぶ



登録ポイントリストから
ポイントを選ぶ



場所を確認し、**確認** を
選ぶ

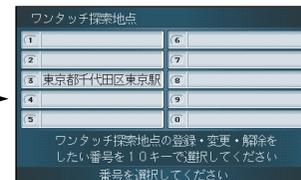


変更・解除したい番号を
選ぶ



変更 / **解除** を選ぶ

ジョイスティック/実行
メニュー

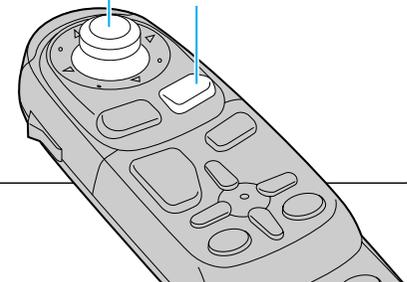

使い方

場所を登録する(登録ポイント)

場所を登録する

登録ポイント

登録したポイントを呼び出す

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から
(← 12 ページ)

登録ポイントを編集する
表示する を選ぶ

登録ポイント呼出

登録ポイントを選ぶ

登録ポイント中心の
地図が表示される

ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から

登録ポイントを編集する
編集する を選ぶ

登録ポイント編集

登録ポイントを選ぶ

確認 を選ぶ

登録ポイント情報画面が
表示される

お知らせ

登録ポイント情報画面の内容を
変更するには、68 ページを参
照してください。

ジョイスティック
実行ボタンで

カーソルを登録ポイント
に合わせ

指マークを表示させ、
実行 を押す

登録ポイントの各種情報を編集します

情報表示 を選ぶ

登録ポイント情報画面が
表示される

お知らせ

登録ポイント情報画面の内容を
変更するには、68 ページを参
照してください。

使い方

場所を登録する(登録ポイント)


64

65

場所を登録する

登録ポイント

登録したポイントを消去する

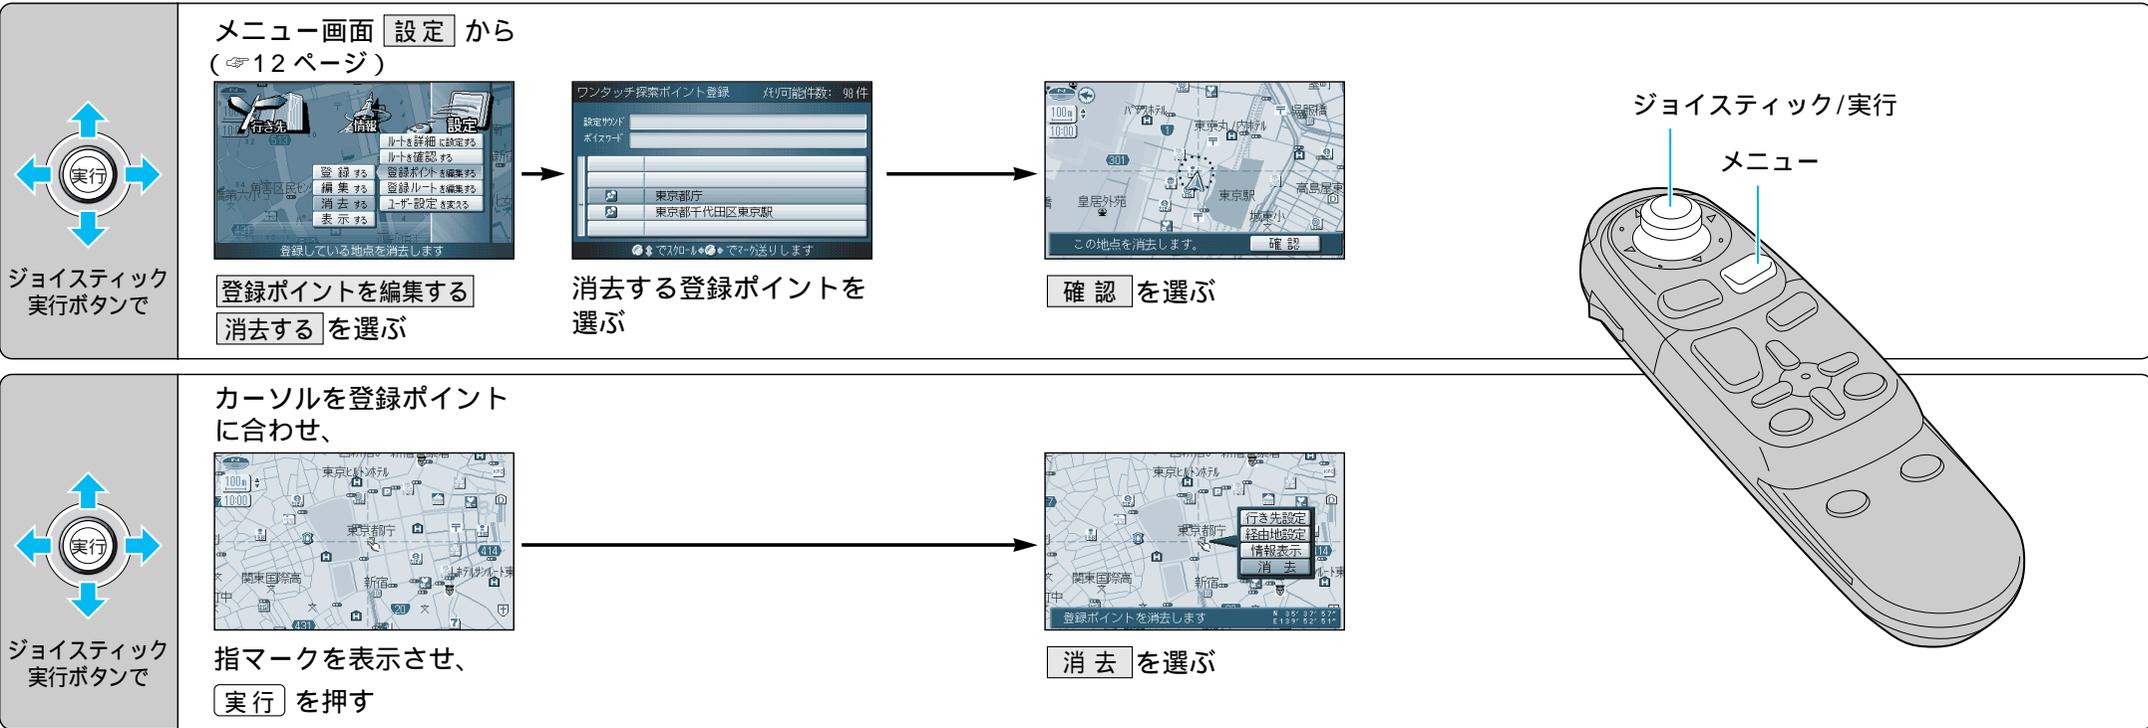

文字入力のしかた

ひらがなを入力するには

ひらを選んで入力する。
ひらがなの小文字を入力するには
ひらがな入力モード時に**小**を選んで入力する。

カタカナを入力するには

カナを選んで入力する。
カタカナの小文字/半角を入力するには
カタカナ入力モード時に**小** / **半**を選んで入力する。

英数字を入力するには

英数を選んで入力する。
英数字の小文字/半角を入力するには
英数入力モード時に**小** / **半**を選んで入力する。

記号を入力するには

記号を選んで入力する。

漢字を入力するには

漢字を選んで入力する。
ここで入力したい漢字「音読み」の頭文字を入力するとその読みの一覧が表示されます。その中から選んでください。
「松」と「下」の場合は、「しょう」と「か」になります。



お知らせ

漢字入力できる文字は JIS 第一水準の漢字です。



使い方

場所を登録する(登録ポイント)

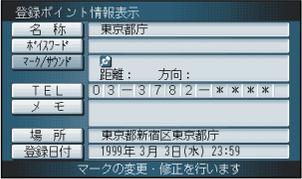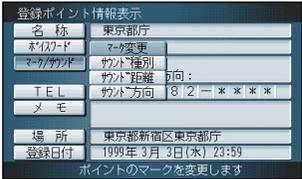登録したポイントを編集する		操 作		
		登録ポイント情報画面から (☞65 ページ)		
マークを変更する		1 	2 	3 
名称を変更する		<input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="マーク変更"/> を選ぶ	<input type="button" value="マーク"/> を選ぶ
入力した名称を地図画面上に表示する		<input type="button" value="名称"/> を選ぶ	名称を入力する (☞66 ページ)	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
登録ポイントに 近づくサウンドで 知らせる		<input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ	名称入力終了後、 <input type="button" value="詳細"/> を選ぶ	最大 10 文字 (半角 20 文字)
サウンドを選ぶ		<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ	<input type="button" value="枠付き"/> または <input type="button" value="枠なし"/> を選ぶ	表示しない場合は、 <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ
サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ	<input type="button" value="全方向"/> または <input type="button" value="方向指定"/> を選び方向を指定する	最大 30 ケ所
方向を選ぶ		<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ	メモを入力する (☞66 ページ)	最大 20 文字 (半角 40 文字)
メモを入力する		<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	電話番号を入力する	削除するには、 <input type="button" value="全削除"/> を選び、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
電話番号を入力する		<input type="button" value="TEL"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ	修正したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="実行"/> を押す
場所 (位置) を修正する		<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ	文字を入力し、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
住所名を修正する		<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	年号・月・日・時間・分を 入力する	最大 16 文字 (半角 32 文字)
登録した日付けを修正する		<input type="button" value="パスワード入力については、取扱説明書「パスワード/スマートメディア編」を参照してください"/>	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	曜日は自動的に設定される (1600 年 1 月 1 日以降)
パスワードを入力する				