

はじめに

本書の読みかた

- 付属のリモコンプログラムディスクでナビゲーションのバージョンアップを行うことにより、新たに追加・変更される機能についてのみ、リモコン操作を中心に説明しています。(タッチ操作は従来どおりご使用になれます。)
- その他の機能については、ナビゲーション本体、地上デジタルチューナーに同梱の取扱説明書と併せてお読みください。

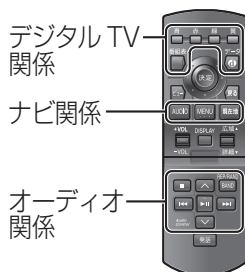
特長

■ デジタルTV関係のボタンを搭載

- 地上デジタルチューナーの操作に必要な4色ボタン(青・赤・緑・黄)、「番組表」ボタン、「d(データ)」ボタンを搭載しました。

■ シンプルで使いやすい配置





- よりシンプルに使い勝手を考慮した、用途別の配置になっています。



内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- ()内の数字は数量です。

リモコン  (1)	単3形乾電池  (2)	リモコンホルダー  (1)
両面テープ  (1)	リモコンプログラムディスク  (1)	取扱説明書(本書)  (1)

リモコンプログラムディスクについて

- パナソニック HDDカーナビステーションCN-HDS630RD/D・CN-HDS620RD/D専用です。
- バージョンアップ後も大切に保管してください。CN-HDS630RD/D・CN-HDS620RD/Dに付属のリモコンをご使用になるときに必要となります。
- 万一紛失などした場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ディスクの内容は、予告なく変更することがあります。
- ディスクを無断で複製、複写することを禁止します。

ディスクの取扱い

- ディスクの汚れや、ゴミ、傷や、ピックアップレンズの汚れなどで、ディスクの読み込みが悪くなり、バージョンアップできない場合があります。そのときは販売店にご相談ください。
- ケースから出し入れするときは、ディスク面に指紋、傷を付けないでください。
- ラベル面に紙などを貼ったり、傷を付けないでください。
- 長時間使用しないときは、汚れ、ゴミ、傷、そり等を避けるため必ずケースに保管してください。
- 長時間直射日光のあたる場所、湿気やゴミ、ほこりの多い場所、車のシートやダッシュボード上に放置しないでください。
- ディスクを曲げないでください。