

準備

バージョンアップする

はじめに ナビゲーションの状態をご確認ください。

Y: はい N: いいえ

地図データ更新キット
(別売)で年度更新した。

Y

本製品に付属のリモコンプログラム
ディスクで、ナビゲーションをバ
ージョンアップする。

N

地上デジタルチュー
ナー CY-TUD600D
(別売)に付属のSD
メモリーカードで
ナビゲーションを
バージョンアップした。

Y

下記手順を行ってください。


- ①CY-TUD600Dに付属のSDメモリーカード、または、地図データ更新キット(別売)で、ナビゲーションをバージョンアップする。
- ②本製品に付属のリモコンプログラムディスクで、ナビゲーションをバージョンアップする。

N

1 車のエンジンをかける(またはACCに入れる)

2 リモコンプログラムディスクをナビゲーションに挿入する

- すでにディスクが入っていないか確認してください。

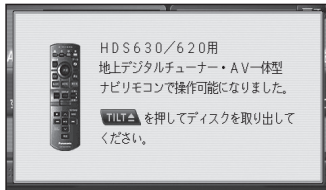

3 リモコンプログラムディスクを取り出す

- 必ずリモコンプログラムディスクを取り出してください。
リモコンプログラムディスクが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCに入れる)と、バージョンアップする前の状態に戻ります。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。
- バージョンアップが完了しました。本製品をご使用になります。

お知らせ

- リモコンプログラムディスクは大切に保管してください。
- バージョンアップ後は、ナビゲーションに付属のリモコンはご使用になれません。ナビゲーションに付属のリモコンをご使用になるには、上記手順でバージョンダウンしてください。

〈バージョンアップ〉

〈バージョンダウン〉

本製品

⇔ HDS630RD/D・HDS620RD/Dに付属のリモコン

- バージョンアップ後にシステムの初期化を行うと、バージョンアップ前の状態に戻ります。本製品をご使用になるには、再度バージョンアップ(上記)を行ってください。

確認

本製品が使用可能かを確認する

1 メニュー画面「情報」から「システム情報」を選ぶ



2 拡張ユニット情報を選ぶ



3 本製品が表示されていることを確認する



- 本製品をご使用になります。
- ナビゲーションに付属のリモコンが表示されている場合は、本製品はご使用になれません。(ナビゲーションに付属のリモコンがご使用になります。)再度バージョンアップを行ってください。