
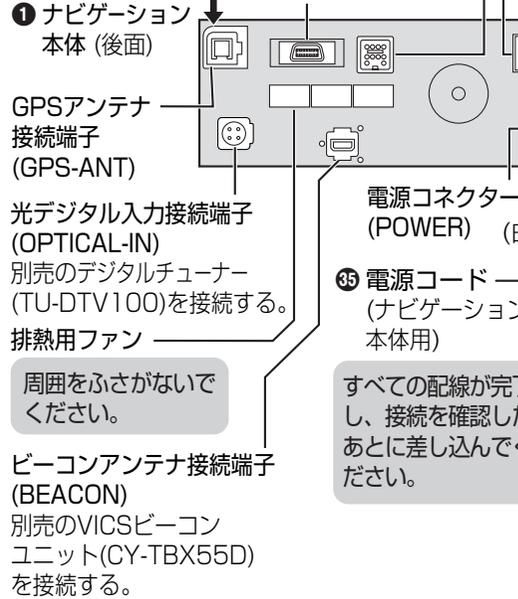


# 配線のしかた

① GPSアンテナ (コード 6 m)

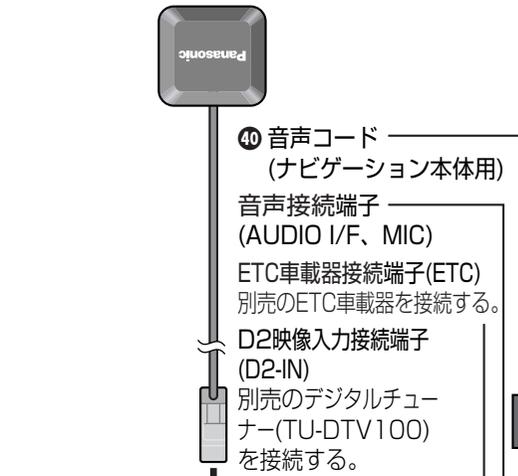


エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため、お買い上げの販売店にご相談ください。二股部分を使用しないときはビニールテープなどで先端を絶縁してください。

常時電源が供給されている端子へ接続してください。二股部分を使用しないときはビニールテープなどで先端を絶縁してください。









塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

ナビミュート機能搭載のパナソニック製カーオーディオで使用できます。接続しないときはビニールテープなどで先端を絶縁してください。

ボイスコントロールマイク接続コード(20 cm) (黒)

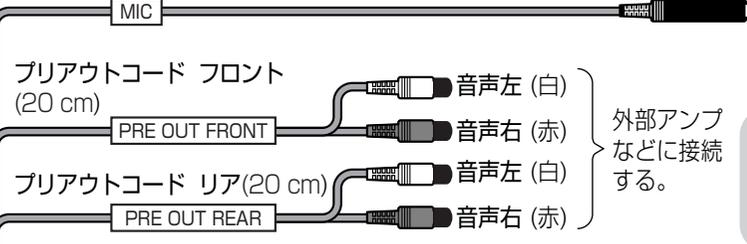

外部アンプに接続した場合は、「スピーカー設定」を接続したスピーカーに合わせて設定してください。設定を変更しないと、フロントスピーカーから大きな音が出る場合があります。

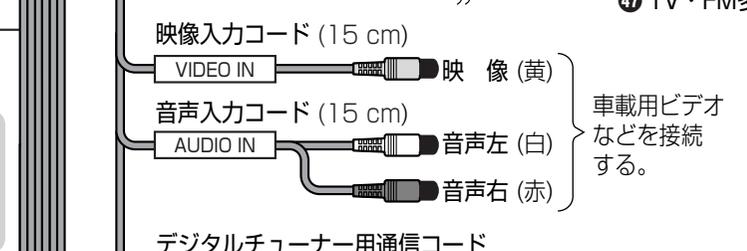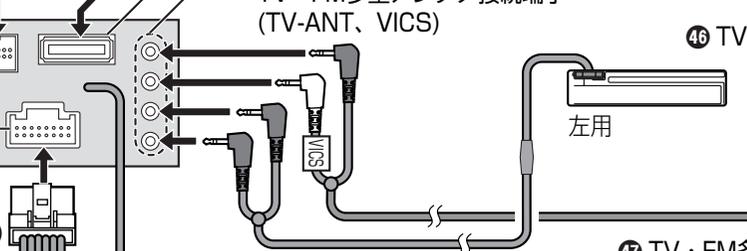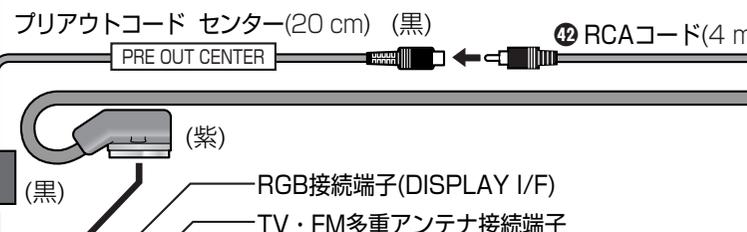

③④ ボイスコントロールマイク (コード 6 m)



②③ オンダッシュモニター (後面)



③④ モニター接続コード (2.5 m)



③⑨ RGBコード(4 m)




④① 音声コード(15 cm) (ジャンクションボックス用)



④⑥ TV・FM多重アンテナ




④⑦ TV・FM多重アンテナコード (4.2 m)




④① 音声コード(15 cm) (ジャンクションボックス用)



別売のデジタルチューナー (TU-DTV100) を接続する。




受信状態がよくないときは、カーオーディオ (FMラジオ) のアンテナやアンテナ端子リードに巻き付けてください。




アクセサリコード(赤: 3 m)



ACC電源用抵抗



バッテリーコード(黄: 3 m)



車のACC電源へ


車のバッテリーへ

車の金属部へ

カーオーディオのナビミュートコードへ

使用しません。

音声接続端子 (AV I/F)




②① ジャンクションボックス (灰)



④⑦ 電源コード (ジャンクションボックス用)



電源コネクタ (POWER, FUSE 15 A) ヒューズ15 A内蔵



RGB接続端子 (DISPLAY IN)



モニター接続端子 (DISPLAY OUT)



0.1 A以内で使用してください。

外部アンプの アンプコントロールコードへ

