



準備・確認

リモコンに電池を入れるには

ふたを開ける。

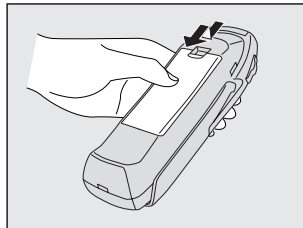

電池を入れて、
ふたを閉める。

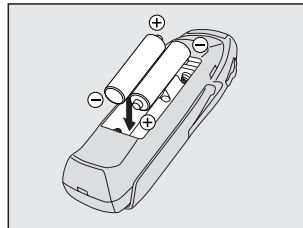

- 使用電池：
単3形乾電池2個
- 電池寿命：
通常の使用状態(常温時)で約5カ月
(マンガン乾電池)


電池の取り扱いについては、取り扱いの注意書きをよくお読みください。(P.11ページ)

リモコンホルダーの取り付けかた

付属の両面テープで取り付ける。

お知らせ

- 運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- 直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けないでください。高温により変形することがあります。
- リモコンホルダーから取り出して、操作してください。

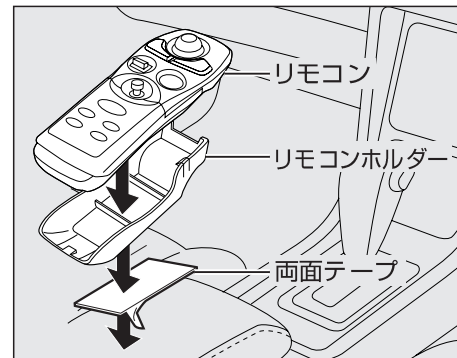

操作切り替えスイッチについて

リモコンの機能を切り替える。

ナビ NAVI：通常は「NAVI」側で使用してください。

エーフィ AV：ナビゲーション画面を表示させたまま、AV (DVD再生など) の操作をするとき。



リモコンの使用範囲について

下図の範囲内でご使用ください。

	正面図	側面図
HD5005M		
HD5005M		
HD5005		