


電源を入れるには

1 車のエンジンをかける。(またはACCに入れる。)

- ナビゲーションの電源が入ります。
(画面が表示されるまで数秒かかります。)

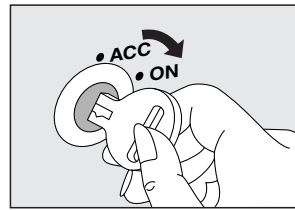

■ HDS955Mの場合のみ

OPEN を押して、
モニターを立ち上げてください。

途中で止まったときは

OPEN を押してモニターを収納して、
もう一度立ち上げなおしてください。



2 警告画面の注意事項を確認して、 **確認** にタッチする。

- 現在地画面 (自車位置) が表示されます。
- リモコンで操作するときは、**決定** を押してください。
- 約8秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。



お知らせ

- AV画面 (テレビ画面など) が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面に切り替わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。
システムを起動する準備をしています。



画面表示をOFFにするには

AV を1秒以上押す。

- 画面表示が「切」(モニタOFF)になります。[イルミネーション(ボタン照明など)は、OFFになりません。]
- ONにするには、もう一度押す。

お知らせ

- 設定によって、画面表示と音声出力を同時に「切」(OFF)にできます。
(☞230ページ)

自車位置を確認するには

GPS衛星から信号を受信して、自車位置が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。

- 初めて電源を入れたときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図 (現在地画面) が表示されます。

1 GPSマーク (GPS) が表示されていることを確認する。

- GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。
(☞28ページ)



2 **現在地** を押して、 現在地画面を表示させる。

- リモコンで操作するには、**現在地** を押してください。

3 見通しの良い道路を、そのまま しばらく走行する。(60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

■ ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を十分に受信できなかった。)

→ GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

■ GPSアンテナを車内に取り付けている。

→ 車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。

■ 別の車に本機を載せかえた/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した。

→ 車両信号情報をリセットしてください。(☞28ページ)