

音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整するには

1 メニュー画面 **情報・設定** から、
ナビゲーション設定 を選ぶ。




2 **システム設定** を選ぶ。



3 「システム設定2※」画面から
音量/出力スピーカー を選ぶ。

※システム1234にタッチすることにより画面が切り替わります。
◀ ▶ にタッチしても画面が切り替わります。

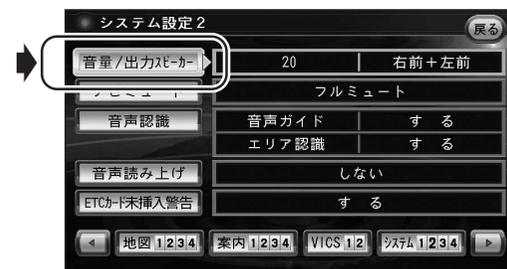

4 音量/出力スピーカーを設定する。

- 音声案内の音量を調整する。
(調整範囲：0～40)
- 音声案内を出力するスピーカーを設定する。
- 音量を確認する。

ナビの音声案内の音量と出力するスピーカーを設定します。

AVの音量を調整するには

HDS955M



VOL 回す。

HDS935M



VOL を押す。

HDS905



VOLUME を押す。

- 音量は、ソースごとに記憶されます。
- 動画再生(※180ページ)の音量も、この方法で調整してください。

AVの音声を一時的に消音するには (ミュート)

HDS955M



MUTE を押す。

HDS935M



MUTE を押す。

お知らせ

- 画面右下に「MUTE」が表示されます。
- 解除するには、もう一度押す。
- ミュート時の音量の下がりかたは、設定によって異なります。(※230ページ)
- ナビゲーションの音声案内などは、ミュートされません。
- HDS905には、ミュート機能はありません。