


ルート案内中の拡大図表示（自動的に表示されます）

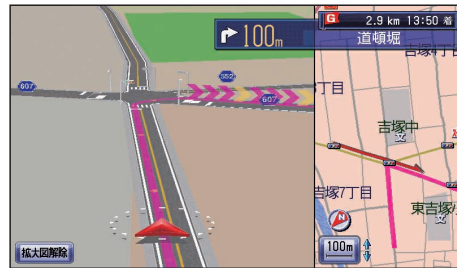

■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約500 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。(☞210ページ)



■ 3Dレーンガイド

分岐する交差点までの距離、通るべき車線が表示されます。


- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(☞210ページ)



■ ライブビュー交差点拡大図

リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。(一部交差点のみ)

- 約500 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。(☞210ページ)

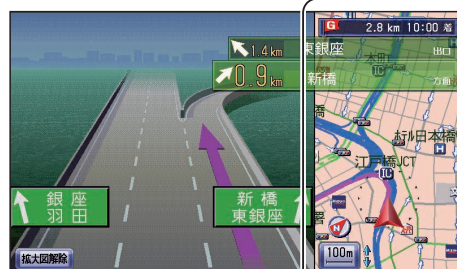

■ 3Dハイウェイ分岐案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離と方面名と分岐方向が表示されます。

- 都市間高速：約2 km手前から
- 都市高速・一部有料道路：約1 km手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(☞210ページ)

補助地図：

現在地（自車位置）を表示した通常の画面です。リモコンで縮尺と傾きの切り替えができます。回転はできません。



■ 3Dハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。(☞210ページ)



■ ETC拡大図


ETC拡大図を「表示する」に設定すると、料金所付近で拡大図が表示されます。(☞210ページ)

- 最大約2 km手前から
- ルートを設定していなくても表示されます。

拡大図を消去・再表示するには



拡大図解除 を選ぶ。

- 拡大図が消去されます。
- 再表示するには、リモコンの  を押します。