

地図の見かたと操作を覚えよう

傾けるには (3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビューの傾きを切り替えることができます。(※34~35ページ)

1 方位マーク(📍)にタッチする。



2 3D調整 にタッチする。



3 矢印(↑↓)にタッチする。

- ↑↓ : 傾きが大きくなる (3D)
- ↓↑ : 傾きが小さくなる (2D)




4 調整が終わったら、3D調整解除 にタッチする。

- 調整を終了します。



お知らせ

- ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルが立体的に表示されます。
- リモコン操作時は、ハイウェイサテライトマップの傾きも切り替えられます。

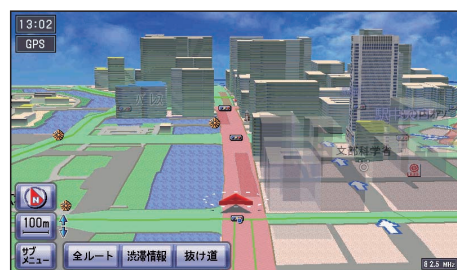

回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビューを回転させることができます。(※34~35ページ)

1 方位マーク(📍)にタッチする。



2 3D調整 にタッチする。



3 矢印(↻↺)にタッチする。

- ↻ : 地図が時計回りに回転する
- ↺ : 地図が反時計回りに回転する




4 調整が終わったら、3D調整解除 にタッチする。

- 調整を終了します。



リモコンで操作するには

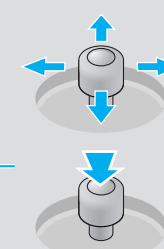

- 上 : 傾きが大きくなる (3D)
- 下 : 傾きが小さくなる (2D)
- 左 : 回転する (時計回り)
- 右 : 回転する (反時計回り)

2Dと3Dが切り替わる