

メニュー画面の操作を覚えよう

メニュー画面は、走行中には操作できません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いて操作してください。

メニュー画面を表示させるには

行き先・経路地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。

HDS955M



MENU を押す。

HDS935M



MENU を押す。

HDS905



MENU を押す。

- メニュー画面「行き先」が表示されます。
- 押すごとにメニュー画面が切り替わります。(※下記)
- 「行き先」「情報・設定」「データ」「エンタメバンク」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。(※右ページ)

メニュー画面 **行き先**

行き先を探すとき
(2種類の画面があります。)



方法を選ぶ。

メニュー画面 **情報・設定**

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき



項目を選ぶ。

- VICS： (※120ページ)
- FM文字放送： (※120ページ)
- FM多重バンク： (※128ページ)
- 渋滞データバンク： (※122ページ)
- ナビゲーション設定： (※204ページ)
- AV設定： (※228ページ)
- システム情報： (※28ページ)
- お知らせ： デモ画面で、本機の主な特長が表示されます。


メニュー画面を切り替えるには



ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の「戻る」をタッチする。または、リモコンの「戻る」を押します。

MENU を押す。
または、画面にタッチしてメニュー画面を選ぶ。
●メニュー画面が切り替わります。

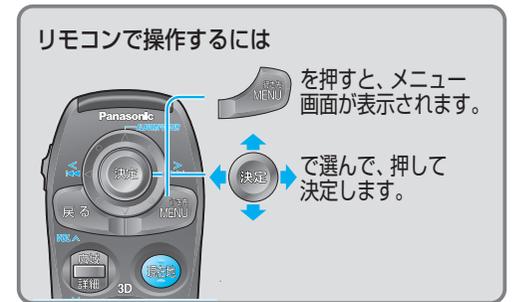

メニュー画面 **データ**

登録ポイントなどを登録したり、SDメモリーカードを使うとき



項目を選ぶ。

- 登録ポイント： (※102ページ)
- 走行軌跡メモリー： (※112ページ)
- ルート設定メモリー： (※114ページ)
- インテリジェントルート： (※90ページ)
- SD： (※132ページ)
- 消去： (※132ページ)

メニュー画面 **エンタメバンク**

写真を見る/動画を見るとき



項目を選ぶ。

- PHOTO (写真)： (※174ページ)
- MOVIE (動画)： (※178ページ)