

# VICS情報を見る

## 受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。


### ■放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面 **情報・設定** から **FM文字放送** を選ぶ



- 「FM受信状態画面」が表示されます。

- 2 **放送局** を選ぶ

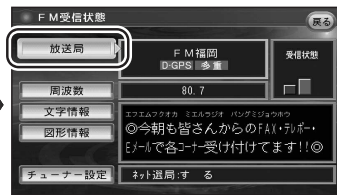

- 受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい **放送局** を選ぶ



### 放送局リストの見かた

- VICS** : VICS情報を提供している放送局 (FM-VICSはNHK放送局から提供されています。)
- 多重** : FM文字多重放送を提供している放送局
- D-GPS** : D-GPS情報を提供している放送局\*

### ■受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)

- 1 「FM受信状態画面」から **チューナー設定** を選ぶ



- 2 **する** または **しない** を選ぶ



- 通常は「する」を選んでください。

### ■D-GPSとFM-VICSを交互に受信する (D-GPS併用\*)

- 1 「FM受信状態画面」から **チューナー設定** を選ぶ



- 2 **する** または **しない** を選ぶ



- D-GPSを常に受信する場合 (VICSは受信できません)
  - ① 放送局リストからD-GPSを行っている放送局を選ぶ
- D-GPSとFM-VICSを両方受信 (併用) する場合
  - ① 放送局リストからVICS情報を提供している放送局を選ぶ
  - ② D-GPS併用設定で「する」を選ぶ
- FM-VICSのみ受信する場合 (D-GPSは受信できません)
  - ① 放送局リストからVICS情報を提供している放送局を選ぶ
  - ② D-GPS併用設定で「しない」を選ぶ

### お知らせ

- 放送局は、周波数で選ぶこともできます。
- 周波数** を選ぶ、



手動で選局      決定      自動で選局

### お願い

- 放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(P.127ページ)

※ 別売のD-GPSプログラムDVD-ROMが必要です。(CA-GDPO24D)

## VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報 (レベル1)、図形情報 (レベル2)、所要時間を見ることができます。

- 1 メニュー画面 **情報・設定** から **VICS** を選ぶ




- 2 見たい項目を選ぶ



- 3 見たい情報の番号を選ぶ



(例: FM多重 1. 渋滞)

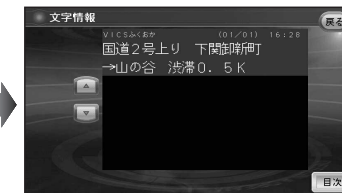

### お知らせ

- 受信していないときは、「未受信」と表示されます。
- ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコンユニットが必要です。