

SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

SDメモリーカードを本機に入れる

SDメモリーカード (推奨品)

容量 品番(パナソニック製)

- 32 MB : RP-SD032BL1A
- 64 MB : RP-SD064BL1A
- 128 MB : RP-SD128BL1A
- 256 MB : RP-SDH256N1A
- 512 MB : RP-SDK512J1A
- 1GB : RP-SDK01GJ1A

miniSDカード (推奨品)

容量 品番(パナソニック製)

- 32 MB : RP-SS032BJ1K
- 64 MB : RP-SS064BJ1K
- 128 MB : RP-SS128BJ1K
- 256 MB : RP-SS256BJ1K


(2005年5月現在)

- miniSDカードを本機で使用する場合は、専用のアダプター (miniSDカードに付属) が必要です。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。


HDS955M

HDS905


① ふたを開ける

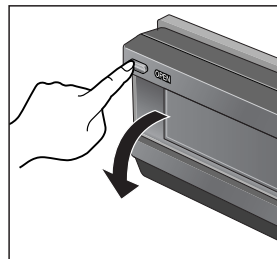



② SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する

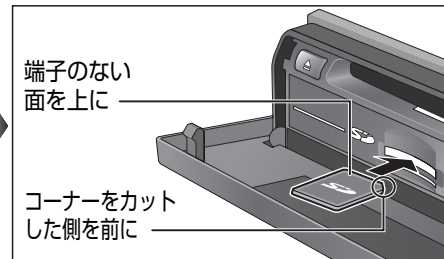

③ ふたを閉める

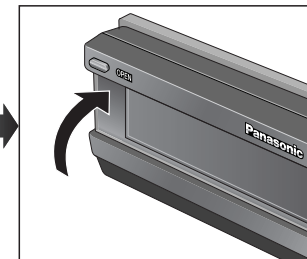


① SDメモリーカードの中央部を押す

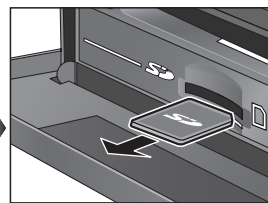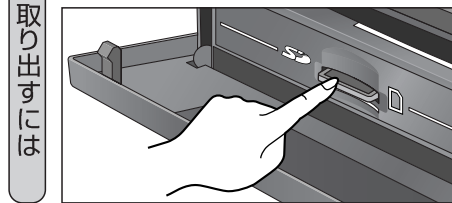


取り出すには

② ふたを閉める

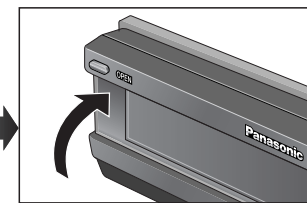


HDS935M


① TILT OPEN を押して、モニターを開ける

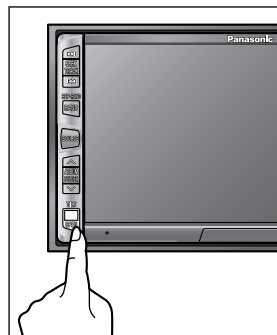


② SDメモリーカードをまっすぐに奥まで挿入する

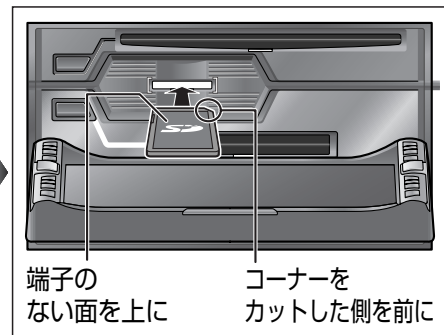

① SDメモリーカードの中央部を押す

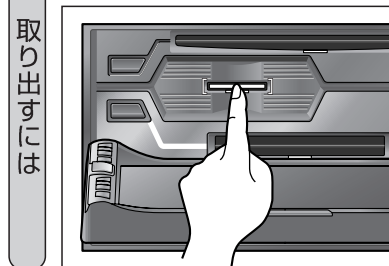


② SDメモリーカードを取り出す

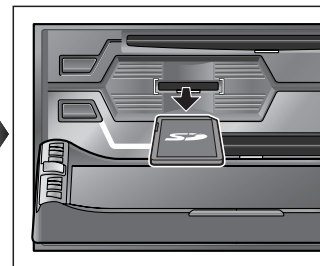

取り出すには

③ TILT OPEN を押して、モニターを閉める

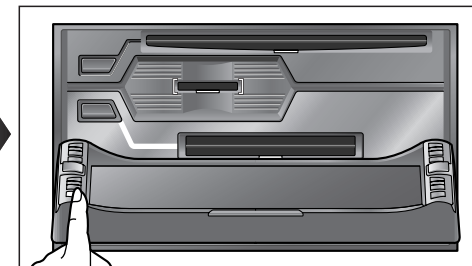

お知らせ

- 長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- カードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- 現在地画面表示中にSDメモリーカードを挿入すると、メニュー画面「エンタメバンク」が自動的に表示されます。

お願い

- 完全に開ききるまでは、SDメモリーカードを挿入しないでください。
- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げたりしないでください。
- モニター開閉時に、手や指をはさまないように気をつけてください。
- SDメモリーカードが奥までしっかりと挿入されていないと、モニターは閉まりません。モニターが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかりと挿入されているか、確認してください。