

チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

① 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



② オート を 1秒以上タッチする



■ 記憶させたチャンネルを選ぶには(メモリー選局)

メモリー選局 をタッチする



- 記憶されたチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

▲ ▼ (ALBUM/FOLDER)を、

- 1秒以上押してオートメモリー
- 押してメモリー選局



- チャンネル番号順に記憶されます。

お知らせ

- 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- リモコンの10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- 終了 を選ぶと、タッチキーは消去されます。

リモコン操作


- メモリー選局
- 1秒以上押しとオートメモリー
- 手動選局
- 1秒以上押しとシーク選局

音量調整

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

受信中のチャンネルなどを確認する

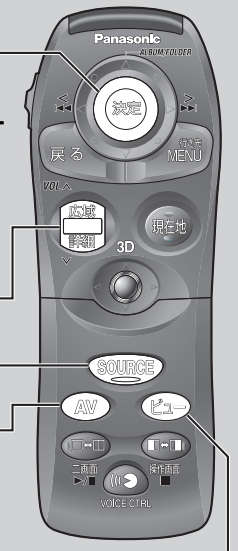

タッチ操作のみ

リストからチャンネルを選ぶ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

① 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



② リスト を選ぶ



- チャンネルのリストが表示されます。

③ リストからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り替わります。
- 次回、画面の一部をタッチすると、自動的にリストが表示されます。
- リストを表示しないようにするには、再度リスト を選んでください。

チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

① 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



② シーク をタッチする



- 1チャンネルずつ切り替わります。
- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

リモコン操作のみ

受信中のチャンネルなどを確認する

受信 を押す

放送局名 チャンネル番号



- チャンネルなどの情報を、約3秒間表示します。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

シーク選局

- 押しして手動選局
- 1秒以上押ししてシーク選局