

ラジオを聞く

HDS905でラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。

ラジオ(FM/AM)に切り替える

① **AV** を押して
AVソースに切り替える



② AV選択画面から
FM・AM を選ぶ



- ラジオ画面に切り替わります。
- **SOURCE** を押して切り替えることもできます。

③ **BAND** をタッチする



- タッチすることにより切り替わります。
FM ↔ AM

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

BAND を押して切り替えることもできます。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。
- AMステレオには対応していません。

リモコン操作


- リストから放送局を選ぶ
- 選んだ放送局に決定する

音量調整

- 音量調整
- 手動選局
- 1秒以上倒すとシーク選局

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

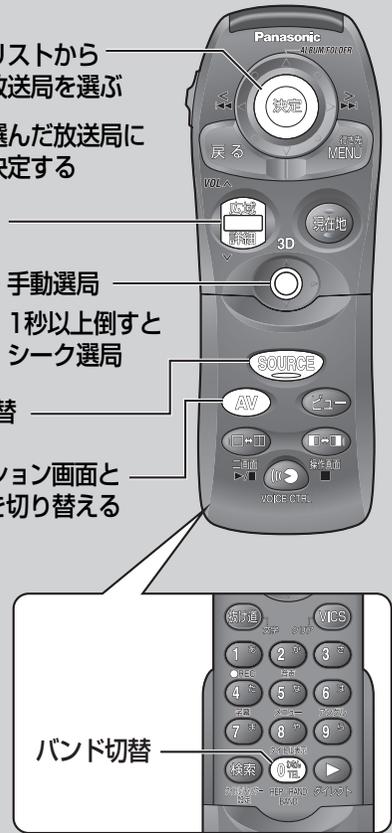

バンド切替

周波数を選ぶ (手動選局)

SEEK/TUNE をタッチする



- 周波数が切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、自動選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

◀▶ で

- 押して手動選局
- 1秒以上押しでシーク選局

自車位置に応じて 放送局を切り替える (エリアモード)

■ エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

エリア をタッチする



- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

■ 放送局を選ぶ

リストから
放送局を選ぶ



- **エリア解除** を選ぶと、エリアモードが解除されます。

お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。
エリアモードを更新するには、いったん**エリア解除**をタッチしてエリアモードを解除し、再度**エリア**をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリー(※144ページ)はできません。

AV

ラジオを聞く