

ディスクを再生する

DVD/VCD

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

DVDビデオ/ビデオCDの基本再生

DVD VCD

- 「再生できるディスクについて」を、よくお読みください。(P.256ページ)

お知らせ

- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「Q」が表示されます。)詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。
- 画質・アスペクトの調整(P.226ページ)

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、画面にタッチする

- タッチキーが表示されます。



- タッチキー消去
- 再生/一時停止
- 停止
- 頭出し
- タイトルメニューを表示する (P.148ページ)
- DVDメニューを表示する (P.148ページ)
- すべてのタッチキーを表示する



- DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する (P.148ページ)




- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える (P.148ページ)
- 早戻し
- 早送り
- タッチキーの表示位置を切り替える



走行中は、DVDビデオ/ビデオCDの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)

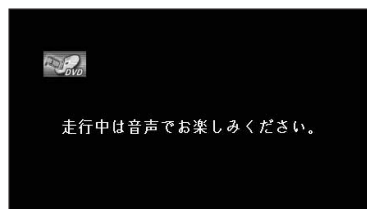

画面例

再生を止める

■ にタッチする

- 止めたところから再生するには (続き再生機能)
 - ▶/|| にタッチする。
- ディスクの先頭から再生するには
 - ① 再度 ■ にタッチする。
 - ② ▶/|| にタッチする。

一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

- 通常の再生に戻すには 再度 ▶/|| にタッチする。

頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

◀◀ ▶▶ を押す。

早戻し/早送りする

タッチ操作のみ


◀◀ ▶▶ にタッチする

- 押すたびに、速さが切り替わります。2倍速 ↔ 10倍速
- 通常の再生に戻すには ▶/|| にタッチする。

DVD(VCD/CD)を挿入するには

HDS955M HDS905

ふたを開けて、ディスクを入れる。

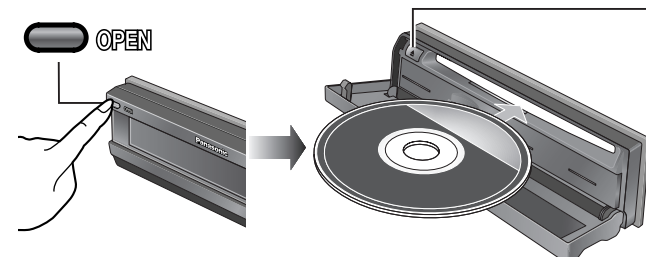


必ずふたを閉めてください。

取り出すには ▲ を押す

HDS935M

モニターを開けて、ディスクを入れる。

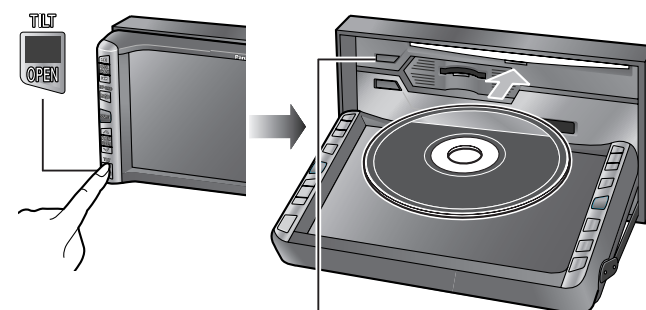

ディスクを入れると自動的にモニターが閉まります。

取り出すには DISC ▲ を押す

リモコン操作

◀◀ ▶▶ 頭出しする

一時停止する

停止する

AV

ディスクを再生する